iris touch

Alarm over IP

IRIS Touch 6 NG SERIES

Manuel technique

Version 1.2

CE EN 50131/6 Independently certified EN54-21 CPR VdS

Table des matières

1. Introduction 3
2. Mécanisme de communication IRIS (transmission de données / alarmes) 4
3. Caractéristiques du produit 5
4. Contenu de l'emballage 6
5. Configuration de la carte 6
6. Avant de commencer 8
7. Installation du composeur automatique IRIS Touch 9
   - 7.1. Montage 9
   - 7.2. Alimentation 9
   - 7.3. Branchements 9
   - 7.4. Carte SIM GPRS / 3G (IRIS Touch 600NG et 640NG) 11
   - 7.5. Entrées filaires 11
   - 7.6. Allumage et Essai 11
   - 7.7. Scanner réseau GPRS / 3G (IRIS Touch 600NG et 640NG) 11
   - 7.8. Configuration 12
   - 7.9. Configuration de la centrale 12
   - 7.10. Essai 16
8. Menu Principal (Uniquement accessible via la connexion USB) 17
   - 8.1. Assistant d'installation rapide 17
   - 8.2. Paramètres 25
   - 8.3. Test 38
   - 8.4. Scanner réseau 40
9. Relevé d'incident 40
10. Installation pour les applications conformes à la norme EN54-21 Feu 43
    - 10.1. Introduction 43
    - 10.2. Description générale de l'équipement 43
    - 10.3. Installation, configuration et mise en service 43
11. Entretien 45
    - 11.1. Confirmer l'état actuel du système 45
    - 11.2. Vérification des voies de communication 45
    - 11.3. Test des alarmes de la centrale d'alarme et de la communication avec l'ARC 45
12. Caractéristiques 46

1. Introduction

L'IRIS Touch 6 est une solution AoIP (alarme IP) d'un excellent rapport qualité-prix, destinée aux secteurs résidentiel et commercial.

Tous les composeurs automatiques IRIS Touch 6 sont certifiés adaptés à tous les systèmes de catégorie 4 et disposent d'un système de transmission d'alarmes (ATS) configuré jusqu'à SP6, pour une voie unique, ou d'un système ATS DP4 pour double voie (IRIS Touch 640NG uniquement).

L'IRIS Touch 6 repose sur la gamme IRIS Touch réputée de composeurs automatiques AoIP de Chiron et il est équipé des mêmes matériels et logiciels utilisés sur tous les composeurs automatiques IRIS ; du même niveau de sécurité et des mêmes fonctionnalités que ceux qui sont octroyés à l'armées, aux gouvernements, aux banques et au secteur de l'industrie commerciale.

Les transmissions d'alarmes et de données s'effectuent via les canaux de communication Ethernet ou GPRS / 3G (4G et CDMA sur demande) vers le centre de surveillance, en utilisant le logiciel de surveillance IRIS Secure Apps.

2. Mécanisme de communication IRIS (transmission de données / alarmes)

Le mécanisme de transmission / d'alarme du système IRIS de Chiron est extrêmement sûr et flexible ; il utilise le logiciel de surveillance IRIS Secure Apps (installé dans les centres de surveillance) ainsi que les composeurs automatiques IRIS Touch.

Il a été certifié par un organisme indépendant comme étant conforme au plus haut niveau de sécurité possible – le niveau 4, ATS6 – de la norme EN50131 pour les systèmes d'alarme.

Le système IRIS est unique dans sa capacité de variation de fréquence de transmission : le profil de transmission des données peut être ajusté si nécessaire, afin de tenir compte du niveau de sécurité requis et de la bande passante disponible.

Ses principales caractéristiques sont les suivantes :

- Certifié conforme par un organisme indépendant à EN50131-1 Niveau 4 pour la configuration ATS -SP6 via Ethernet et ATS - SP5 via GPRS pour une voie Ethernet unique et DP4 pour les communications à deux voies.
- Après installation initiale, toutes les adresses IP auxiliaires ou de sauvegarde pour les moteurs de transmission (le principal et l'auxiliaire) sont téléchargées sur le composeur automatique IRIS Touch via le processus de transmission.
- Toutes les transmissions de données et les alarmes sont authentifiées par le récepteur (Moteur de transmission de données), grâce au mécanisme sécurisé et sophistiqué « Challenge Handshake », tel qu'il est utilisé dans l'armée et pour les cartes de crédit. Chaque composeur automatique IRIS distant prouve son authenticité en utilisant une clé de sécurité de 256 bits. Un nouveau nombre aléatoire généré par le récepteur (Moteur de transmission de données) est utilisé pour chaque transmission de données, afin qu'il ne soit pas possible de remplacer le composeur automatique en utilisant un pré-enregistrement ou la prédiction de séquences.
- Contrairement à d'autres systèmes, chaque composeur automatique peut disposer d'une clé de sécurité unique, qui peut être modifiée au centre de surveillance à tout moment, si nécessaire. Pour une plus ample sécurité, l'installateur n'a jamais besoin de charger la clé ou de la connaître.
- En outre, contrairement à d'autres systèmes, la fréquence de transmission des données n'est pas fixe, et peut être modifiée à tout moment par le centre de surveillance, d'une période de 10 secondes pour les systèmes de haute sécurité, jusqu'à une fois par semaine pour les systèmes de faible sécurité. Cela signifie que la fréquence de transmission des données peut être optimisée pour délivrer la qualité de service requise et réduire la bande passante nécessaire.
- La transmission des données et les alarmes sont effectuées via le protocole TCP / IP, qui protège des erreurs à toutes les étapes du processus. Cela supprime le risque de perte ou de réorganisation de paquets de données dans le réseau conduisant à de fausses alarmes avec d'autres protocoles tels que UDP.
- Toutes les transmissions et alarmes partent de l'emplacement du composeur automatique, vers le centre de surveillance, et ne nécessitent pas de connaître l'adresse IP du composeur. Aucune installation particulière n'est requise au niveau du routeur du client, comme la redirection des ports pour les appels entrants. Cette fonction est essentielle au fonctionnement sur les réseaux avec attribution d'adresses provisoires et sur les réseaux GPRS / 3G standards.
- La transmission sur voie de communication en arrière-plan est également configurable au centre de surveillance, et permet au composeur automatique IRIS de transmettre périodiquement sur la voie de communication auxiliaire, et tout problème de communication est alors renvoyé au système IRIS Secure Apps.
- Chaque transmission est très petite, et, avec le protocole d'authentification, ne représente qu'environ 500 octets de données, en comptant l'intégralité du trafic dans les deux sens. Pour les réseaux IP à ligne fixe, il n'y a pas de frais de trafic.

Le trafic total est proportionnel à la fréquence de transmission. Par exemple, une transmission toutes les 10 secondes consommerait 180 000 octets par heure et une transmission toutes les 3 minutes ne consommerait que 10 000 octets par heure.

Même avec les réseaux tarifés tels que GPRS / 3G, et lors d'une transmission à une vitesse correspondant au niveau de sécurité le plus élevé, le coût habituel n'est seulement que de quelques euros par mois. Avec les réseaux GPRS / 3G, dans de nombreux cas, le trafic tombe dans la bande passante gratuite offerte avec le contrat de la carte SIM, et sera effectivement sans frais.

3. Caractéristiques du produit

Caractéristiques	IRIS Touch		
	600NG	620NG	640NG
Ethernet	–	1	1
GPRS/3G	●	–	●
Relais	4	4	4
Entrées filaires	6	6	6
RS485 de série	●	●	●
TTL de série	●	●	●
RS232 (élémentaire ou intégral)	2 x Basique		
Messagerie par texte	●	–	●
Menus multi-langue	●	●	●
Services VoIP et SIP	●	●	●
Option disponible sur demande	4G / CDMA		

4. Contenu de l'emballage

Le contenu dépend du modèle :

- Carte de composeur
- Fil Ethernet (IRIS Touch 620NG et 640NG)
- Antenne GPRS / 3G (IRIS Touch 600NG et 640NG)

5. Configuration de la carte

IRIS Touch 6

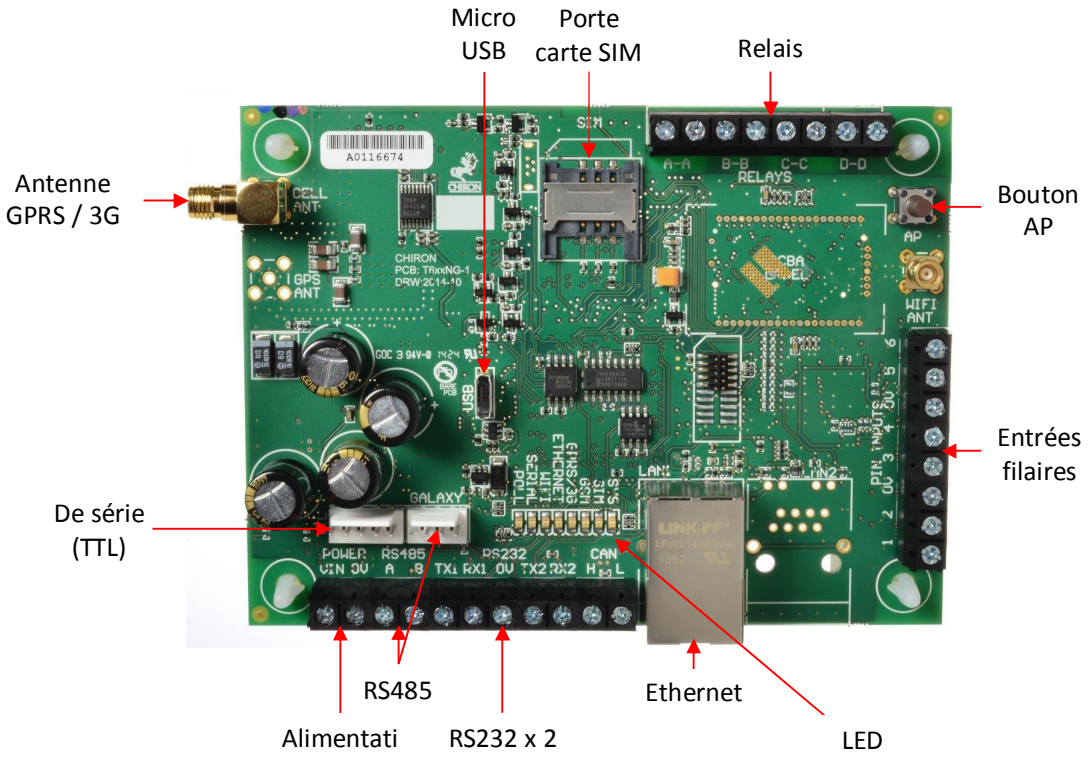

LED

Couleur de la LED		Indication
SYS	Allumée	Indique que le composeur est opérationnel et que tous les systèmes fonctionnent correctement
	Clignotante	Indique que le composeur présente une erreur du système
SIM	Allumée	Le composeur détecte la carte SIM (IRIS Touch 600NG et 640NG)
	Éteinte	Le composeur ne détecte pas la carte SIM (IRIS Touch 600NG et 640NG)
GSM	Allumée	GSM connecté/enregistré (IRIS Touch 600NG et 640NG)
	Éteinte	GSM non connecté/enregistré (IRIS Touch 600NG et 640NG)
GPRS/3G	Allumée	Le GPRS/3G est relié au réseau (IRIS Touch 600NG et 640NG)
	Éteinte	Le GPRS/3G n'est pas relié au réseau (IRIS Touch 600NG et 640NG)
ETHERNET	Allumée	ETH connecté/synchronisé (IRIS Touch 620NG et 640NG)
	Éteinte	ETH déconnecté/non synchronisé (IRIS Touch 620NG et 640NG)
SÉRIE	Clignote 0,2 s allumée, 0,2 s éteinte	Indique qu'il ne communique pas avec la centrale
	Clignote 1,5 s allumée, 1,5 s éteinte	Indique que le composeur n'est pas configuré
	Clignote 0,1 s allumée, 0,9 s éteinte	Indique une communication normale
APPEL	Allumée	Appel réussi avec le centre de surveillance

	Remarque : Vacille pour indiquer chaque appel
Éteinte	Pas d'appel avec le centre de surveillance

6. Avant de commencer

Centre de surveillance (ARC)

Assurez-vous que le centre de surveillance vers lequel l'appareil IRIS Touch enverra les signaux d'alarme soit équipé du bon système de réception IRIS Secure Apps. Les informations suivantes doivent être obtenues auprès du centre de surveillance.

Numéro de compte du composeur automatique	
Adresse IP du Centre de surveillance	

Données de connexion Ethernet

Les références du réseau Ethernet (LAN) du client sont nécessaires pour connecter l'IRIS Touch. Les informations suivantes doivent être obtenues auprès du client.

Adresse IP fixe ou DHCP	Fixe ☐	DHCP ☐
	Si vous utilisez le protocole DHCP, alors les informations suivantes seront inutiles, car elles seront attribuées par le réseau.	
Adresse IP		
Adresse de la passerelle		
Adresse du masque de sous-réseau		

Carte SIM 3G / GPRS et nom du point d'accès

Si l'installation utilise un réseau GPRS / 3G, alors une carte SIM est requise. Il faudra également donner à l'IRIS Touch un « nom de point d'accès » (APN) GPRS / 3G et les autres configurations possibles, comme indiqué ci-dessous. On peut les obtenir auprès du fournisseur de la carte SIM.

Nom du point d'accès (APN)	
Nom d'utilisateur (USR)	
Mot de passe (PWD)	
Code pin de la carte SIM	

7. Installation du composeur automatique IRIS Touch

Suivez la procédure ci-après pour installer le composeur automatique IRIS Touch :

7.1. Montage

Choisissez un emplacement convenable, en tenant compte de l'acheminement des câbles d'alimentation et de l'interface du composeur, à l'intérieur de la centrale d'alarme ou dans un boîtier séparé. Fixez le composeur dans le boîtier à l'aide de la colonnette à sertir ajustée ou bien des pieds auto-adhésifs.

Remarque : pour respecter la norme EN50131-10, vous devez utiliser la colonnette fournie et non les pieds adhésifs.

7.2. Alimentation

Le composeur IRIS Touch peut être alimenté par une alimentation séparée ou Aux de 9 à 28 V CC, capable de faire circuler un courant de 1 A en utilisant les bornes à vis, ou alimenté directement via les embases du connecteur Molex (RS485 ou RS232 TTL) à 4 ou 5 prises, comme indiqué à la section 5 « Configuration de la **carte ».**

Remarque : En ce qui concerne la conformité à la Directive sur les équipements pour postes de radio et Télécoms, le câble d'alimentation ne doit pas être de plus de 3 mètres de longueur.

Montez le câble d'alimentation. NE PAS BRANCHER LE COMPOSEUR AVANT D'Y ÊTRE INVITÉ.

7.3. Branchements

Branchez les fils sur la PCB de votre système comme indiqué à **la section 5 « Configuration de la carte » :**

- Systèmes Ethernet (IRIS Touch 620NG et 640NG) : Prise Ethernet LAN1.

  Branchez le câble Ethernet de « LAN1 » au routeur/interrupteur IP local, ou à une prise de connexion IP au réseau LAN / WAN.
- Systèmes GPRS / 3G (IRIS Touch 600NG et 640NG) Ant. de cellule Montez l'antenne GPRS / 3G à barre en T, mais ne la fixez pas avant d'avoir trouvé un réseau GPRS / 3G.

  Remarque : Une antenne externe GPRS / 3G peut être installée si nécessaire.
- 6 x prises filaires.

Branchement en série en option

Les cinq branchements suivants sont facultatifs et dépendent de la méthode de branchement de la centrale à suivre.

Par défaut, le branchement IRIS Touch RS485 est destiné aux centrales Honeywell Galaxy et l'embase TTL série aux centrales Texecom Premier.

Remarque : pour des choix alternatifs destinés à d'autres connexions de la centrale, vous aurez besoin d'un PC/ordinateur portable connecté via USB pour modifier la configuration de l'IRIS Touch. Veuillez contacter Chiron pour en savoir plus ou téléchargez le guide d'installation complet de la centrale disponible à l'adresse http://www.chironsc.com/downloads_security.html.

- RS485 actuellement disponible pour branchements (en option) sur bus de données Honeywell Galaxy (Alarmes et chargement / téléchargement) ou sur bus Risco ProSys (Chargement / Téléchargement).
- Embase RS485 à 4 entrées (Molex) actuellement disponible pour les connexions du bus de données Honeywell Galaxy (en option).
- Série (TTL) actuellement disponible pour les branchements Texecom Com1 (facultatif).
- 1 borne à vis port RS232 (facultatif pour terminal de commande Hayes).
- 2 bornes à vis port RS232 (facultatif pour branchement de centrale intégrée).

Pour de plus amples détails sur les conditions au niveau des câbles ou sur leur branchement, veuillez consulter les précisions sur la page suivante

Branchements RS485 (Honeywell Galaxy et Risco Prosys)

Vous pouvez utiliser les plaques de bornes à vis ou les embases à 4 entrées (Molex).

Si vous utilisez les bornes à vis, les connexions sont les suivantes :

IRIS Touch aux centrales Honeywell Galaxy

Borniers à vis IRIS RS485	À	Terminal de bus de données Galaxy
0 V (Alimentation)	← →	Galaxy (-)
VIN (Alimentation)	← →	Galaxy (+)
A	← →	Galaxy (A)
B	← →	Galaxy (B)

IRIS Touch aux centrales Risco ProSys

Borniers à vis IRIS RS485	À	Terminal Bus1 Risco
0 V (Alimentation)	← →	COM
VIN (Alimentation)	← →	AUX
A	← →	JAU
B	← →	TERRE

Branchements TTL (Texecom Premier Range)

Peuvent être commandés auprès de Chiron

Description = fil Texecom RS232

N° de pièce = Tex600

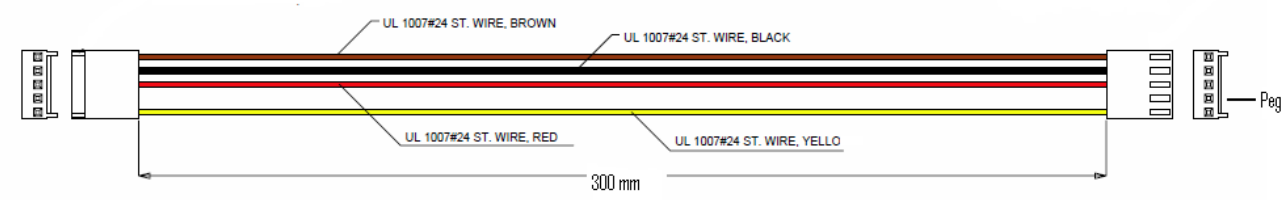

Port RS232 2 branchements (HHL et ESPA)

IRIS Touch vers centrales HHL

Borniers à vis IRIS RS232	Vers	Port Com HHL (X3)
TX2	← →	2 (RX)
RX2	← →	3 (TX)
0 V	← →	1 (GRD)

IRIS Touch vers centrales incendie ESPA

Borniers à vis IRIS RS232	Vers	Prise mâle DB9 (borniers à vis possibles)
TX2	← →	Prise 2 (RX)
RX2	← →	Prise 3 (TX)
0 V	← →	Prise 5 (GRD)

7.4. Carte SIM GPRS / 3G (IRIS Touch 600NG et 640NG)

Si vous utilisez la connexion GSM ou GPRS, insérerez la carte SIM GSM dans le porte carte SIM GSM.

7.5. Entrées filaires

Le composeur automatique IRIS Connect dispose de 6 entrées filaires, pouvant être utilisées pour générer des messages d'alarme. Ceux-ci peuvent être :

- Des messages texte via SMS (GPRS / 3G).
- Des messages d'alarme SIA, Contact ID ou Fast Format sur IP vers le centre de surveillance.

Remarque : Ces entrées filaires d'alarme peuvent également être utilisées lorsque le composeur automatique est raccordé directement à une centrale d'alarme via les branchements de série ou du RS485.

Via une source de contact ouverte / fermée

Chaque prise filaire est conçue pour être branchée sur une boucle via une source de contact ouverte / fermée d'une centrale d'alarme, ou autre dispositif, à une autre prise de mise à la terre de référence, se trouvant sur le composeur automatique IRIS, comme indiqué ci-contre.

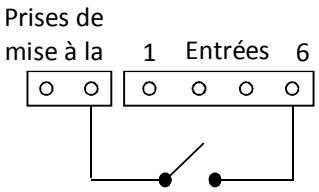

L'ouverture du contact (c.-à-d. lorsque la boucle est en circuit ouvert) génère un signal d'alarme. La fermeture du contact génère le signal de rétablissement équivalent.

Via des résistances de détection

Il est également possible de relier les contacts au composeur IRIS via des résistances de détection afin qu'un problème de circuit ouvert ou de court-circuit sur la boucle puisse être détecté et le centre de surveillance alerté. Dans ce cas, les branchements doivent être effectués comme indiqué ci-contre.

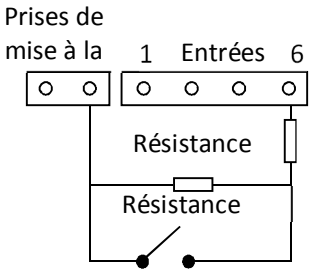

Remarque : Pour que cette fonctionnalité donne les résultats escompté, il est essentiel que les résistances soient branchées du côté de la boucle, et non du côté du composeur. Le centre de surveillance doit également permettre le suivi de cette installation sur le composeur, dans le système IRIS Secure Apps.

7.6. Allumage et Essai

Pour vérifier que le courant circule, regardez si le voyant LED SYS clignote en jaune sur la carte du composeur IRIS Touch.

7.7. Scanner réseau GPRS / 3G (IRIS Touch 600NG et 640NG)

Avec l'IRIS Touch 600NG ou 640NG qui utilise la communication GPRS/3G, vous devrez effectuer une vérification de la force du signal afin de confirmer qu'elle répond aux exigences nécessaires à une connexion fiable dans l'installation actuelle.

Force du signal GPRS/3G

Appuyez sur le bouton « AP » et maintenez-le enfoncé, ce qui permettra de voir la force du signal indiquée sur les LED.

Pour obtenir une connexion GPRS/3G fiable, il est recommandé de disposer d'un signal de force équivalente à au moins 3 LED, comme indiqué dans les exemples ci-dessous :

Force du signal trop faible **Force du signal minimale** **Force du signal maximale**

Si la force du signal est inférieure ou proche de la valeur minimale, essayez de repositionner l'antenne ou d'utiliser une antenne externe à gain supérieur pour améliorer la force du signal (le cas échéant) et exécutez de nouveau le test de la force du signal pour obtenir une meilleure valeur.

Une fois que vous disposez de la force de signal GPRS/3G requise, vous pouvez passer à la configuration.

7.8. Configuration

Pour configurer votre composeur, adoptez l'une des méthodes suivantes :

- Interrogation de la centrale d'alarme, par ex. Honeywell Galaxy (connexion RS485) Texecom Premier range (connexion TTL série). Veuillez vous référer à la section 7.9 « Configuration de la centrale ».

  Remarque : Pour les branchements à Honeywell Galaxy ou Texecom Premier lors d'une intégration en série, assurez-vous que la centrale d'alarme soit d'abord installée et préparée, car elle transmettra sa configuration au composeur IRIS Touch.

  Pour plus de amples détails sur l'intégration d'une centrale d'alarme, téléchargez le manuel d'installation de la centrale depuis le lien http://www.chironsc.com/downloads_security.html.

- Branchez la prise micro USB de la carte sur un ordinateur portable / PC exécutant le logiciel IRIS Toolbox.

  Téléchargez le mode d'emploi de l'IRIS Toolbox sur le lien http://www.chironsc.com/downloads_security.html.

Remarque : si vous souhaitez utiliser le composeur IRIS Touch pour les entrées filaires ou les connexions en série HHL/ESPA, vous devrez connecter un ordinateur portable/PC et configurer le composeur à l'aide du logiciel IRIS Toolbox, en utilisant l'écran tactile à distance et l'Assistant d'installation rapide.

Retour aux paramètres par défaut

Si, à n'importe quel moment, il vous faut rétablir les paramètres par défaut du composeur, suivez la procédure suivante :

1. Éteignez complètement l'IRIS Touch.
2. Appuyez à présent sur le bouton AP et maintenez-le enfoncé.
3. Rallumez le composeur tout en maintenant enfoncé le bouton AP pendant 10 secondes de plus.

7.9. Configuration de la centrale

Les composeurs IRIS Touch 6xxNG peuvent être configurés directement par intégration avec certaines marques de centrales indiquées ci-dessous :

Configuration de la centrale Honeywell Galaxy via RS485

Le composeur IRIS Touch peut simuler un module Ethernet Galaxy (Mod Comm 4) et un clavier à distance, pour les connexions de chargement / téléchargement des Alarmes et de Remote Service Suite.

Remarque : Pour utiliser la fonction SMS à partir de la centrale Galaxy, il sera nécessaire d'imiter le module PSTN externe, et de configurer le module Galaxy PSTN externe. Cf. le manuel d'installation de l'IRIS Honeywell Galaxy.

Pour de plus amples informations à la fois sur l'installation du Galaxy et la connexion de chargement / téléchargement de Remote Service Suite, veuillez vous référer au manuel d'installation de l'IRIS Honeywell Galaxy ou au mode d'emploi du client IRIS Remote Service App concernant la gamme Honeywell Galaxy disponibles sur le lien http://www.chironsc.com/downloads_security.html.

Remarque : pour le GPRS/3G, il n'est pas possible de configurer les paramètres (par ex. l'APN) depuis le clavier Galaxy car il n'a pas de méthode d'entrée.

Connectez le composeur IRIS Touch au bus Galaxy, comme indiqué à la section 7.3 « Connexion » , puis allumez le panneau de commande Galaxy, s'il n'est pas déjà sous tension.

IRIS Touch 600NG ou 640NG avec connexion GPRS / 3G :

L'APN du GPRS peut être configuré via un message SMS depuis n'importe quel téléphone portable.

Si le GPRS/3G est utilisé, vous devrez définir l'APN du GPRS. Vous pouvez le faire en envoyant un message texte au numéro de téléphone de la carte SIM utilisée. Le message doit avoir le format suivant :

AT%G10='apn'

où « APN » est le nom du point d'accès pour la carte SIM, par ex. « orangeinternet ».

Remarque : l'APN doit être configuré avant que l'IRIS Touch n'émette un appel car après l'appel toute configuration par SMS sera rejetée par mesure de sécurité.

Alternativement, les informations peuvent être définies via le logiciel IRIS Toolbox sur un PC/ordinateur portable qui se connecte via le connecteur Micro USB. Elles sont disponibles depuis http://www.chironsc.com/downloads_security.html.

Le menu de configuration sur le panneau Galaxy pour la carte Ethernet se trouve à l'emplacement 56 (Communications), port 4 (Ethernet) ; veuillez saisir les informations requises, comme indiqué sur la page suivante.

Vous devez passer en mode Technicien sur le Galaxy, pour accéder à ces options.

56 = Communication

- 4 = Ethernet
  - 01 = Config module
    - 1 = Adresse IP — Programmez l'adresse IP de l'IRIS, par exemple 192.168.0.10
    - 2 = Nom du site — Laissez vierge
    - 3 = IP de la passerelle — Saisissez l'adresse IP de la passerelle réseau ex., 192.168.0.1
    - 4 = Masque réseau — Saisissez le masque de sous-réseau, par exemple, 255.255.255.0

Remarque : Si vous utilisez une adresse DHCP, laissez vierges toutes les adresses « Config. Module ».

  - 02 = Rapports d'alarme
    - 1 = Type - Réglez sur SIA niveau 3
    - 2 = IP principale
      - 1 = adresse IP — Réglez sur l'adresse IP du centre de surveillance par exemple 80.176.196.135

Remarque : L'adresse IP secondaire n'est pas nécessaire car l'adresse IP auxiliaire sera téléchargée par le système IRIS Secure Apps sur le composeur.

    - 4 = N ° de compte — Saisissez le numéro de compte attribué par le centre de surveillance.
  - 03 = accès à distance
    - 1 = Période d'accès — Réglez sur 4 « Any time / À tout moment »
    - 2 = Mode — Réglez sur « Direct Access / Accès direct » lors d'appels à partir du site de Honeywell Remote Service Suite (RSS) pour accès à distance direct ou via le client IRIS Remote Service App.

      Réglez sur « MGR Authorise » lors d'appels d'accès à distance à partir du site vers Honeywell RSS, puis définissez l'adresse IP « Call IP1 » sur l'adresse IP du serveur de communication Honeywell RSS ; par exemple 80.176.196.135

Remarque : L'IRIS Touch ne prend pas en charge le cryptage Honeywell car il utilise son propre cryptage, donc assurez-vous que les 2 options suivantes soient coupées.

- 9 = ~~Chiffrer~~
  - 1 = ~~Rapport d'alarme~~ — Réglez sur OFF
  - 2 = Accès à distance — Réglez sur Off

Après avoir saisi les informations pertinentes, quittez le mode Technicien, et la centrale devrait maintenant détecter deux nouveaux modules RS485 (Mod Comms 4 et clavier 15).

Si les nouveaux modules ne sont pas détectés, alors il peut être nécessaire d'éteindre la centrale Galaxy, de vérifier les connexions et de rallumer.

Maintenant revenez en mode Technicien, sélectionnez la séquence d'option de menu 56.04.05 « ENGINEER TEST / TEST TECHNICIEN » et envoyez l'alarme d'essai. Vérifiez si cette alarme d'essai a été reçue par le centre de surveillance (ARC).

Remarque : S'il faut rétablir les paramètres par défaut de l'IRIS Touch et recommencer, il est possible de le faire en réglant l'adresse IP principale dans le menu Galaxy, 56.04.02.02, sur une adresse IP de 127.0.0.1.

Vous pouvez maintenant effectuer la mise en service des signaux d'alarme et finaliser le processus, comme exigé par le centre de surveillance (ARC).

Configuration depuis les centrales Texecom Premier via TTL série

La gamme IRIS a été entièrement intégrée à la gamme de centrales d'alarme Texecom Premier. La plupart des configurations peuvent être effectuées à partir du clavier de la centrale.

Remarque : pour les connexions GPRS, vous devrez entrer dans les paramètres GPRS (par exemple APN).

Avec la dernière intégration sur la centrale Texecom Premier Elite, cette configuration est possible via le clavier. Pour les modèles différents ou plus anciens, il n'est pas possible de configurer les paramètres GPRS (par ex. APN) depuis le clavier car Texecom n'a pas de méthode d'entrée.

Connectez le composeur IRIS Touch via l'embase TTL à l'embase Texecom Com 1 comme indiqué à la Section 7.3 « Connexions », puis allumez la centrale Texecom, si elle n'est pas déjà allumée.

IRIS Touch 600 ou 640 avec connexion GPRS :

Pour les versions GPRS, l'APN peut être configuré via un message SMS depuis n'importe quel téléphone portable.

Si le GPRS est utilisé, vous devrez définir l'APN du GPRS. Sur la toute dernière centrale Texecom Premier Elite, vous pouvez le faire via le clavier. La méthode à utiliser est décrite dans la configuration ci-dessous. Pour les modèles différents ou plus anciens qui n'ont pas l'option clavier, vous pouvez le faire en envoyant un message texte au numéro de téléphone de la carte SIM utilisée. Le message doit avoir le format suivant :

AT%G10='apn'

où « APN » est le nom du point d'accès pour la carte SIM, par ex. « orangeinternet ».

Remarque : l'APN doit être configuré avant que l'IRIS Touch n'émette un appel car après l'appel toutes les configurations par SMS seront rejetées par mesure de sécurité.

Vous trouverez sur la page suivante une description détaillée des paramètres de configuration pour la dernière gamme Texecom Premier Elite. Si vous possédez des versions différentes de la gamme Texecom Premier ou souhaitez effectuer une connexion de chargement / téléchargement via Wintex, veuillez vous reporter au guide d'installation IRIS Texecom Premier ou au guide de l'utilisateur IRIS Remote Service App Client pour la gamme Texecom à l'adresse http://www.chironsc.com/downloads_security.html.

Texecom Premier série Elite (12, 24, 48, 88, 168, 640)

7 = options UDL/DIGI

- 3 = Program Digi
  - Protocole Arc 1 - Le définir suivant le format d'alarme exigé par le centre de surveillance ou le client, c'est-à-dire type rapide, Contact ID, ou SIA niveau 2/3.
  - Numéro primaire - Définir ce numéro comme l'adresse IP du centre de surveillance dans un format à 12 chiffres :

    80.176.196.135 = 080176196135.
  - Numéro secondaire - Ne rien inscrire puisque le système IRIS recevra le numéro secondaire par le système IRIS Secure Apps du centre de surveillance.
  - 4 = ~~Num~~éro de compte - Saisissez le numéro de compte attribué par le centre de surveillance.
  - Tentatives du composeur - Laissez le paramètre par défaut 3.
  - Options de rapport - Les options de signalement changeront en fonction du format d'alarme sélectionné. Veuillez définir les diverses options de signalement pour l'événement d'alarme que vous souhaitez envoyer vers le centre de surveillance.
  - Config - Activez la Connexion via IP (raccourci clavier 7).
- 4 = Digi Options - Activez le Digi (raccourci clavier 1), vous devriez maintenant voir E affiché sur l'écran d'option clavier
- 5 = options UDL
  - 4 = mot de passe UDL - Doit correspondre au mot de passe UDL configuré dans Wintex.
  - 6 = Compte sonnerie - Définir sur 1 pour utilisation avec l'IRIS Remote Service App.
- 7 = Config Modules
  - 2 = Config données IP

    Remarque : pour utiliser DHCP laissez les valeurs par défaut de l'adresse ComIP et de la passerelle ou laissez-les vides.
    - 1 = Adresse ComIP - Programmez l'adresse IP pour l'IRIS dans un format à 12 chiffres : 192.168.0.10 = 192168000010.
    - 2 = Port ComIP - Programmez le numéro de Port pour la connexion Wintex, normalement 10001.
    - 3 = Passerelle ComIP - Saisissez l'adresse IP de la passerelle du réseau dans un format à 12 chiffres :

      192.168.0.1 = 192168000001.
    - 4 = Masque réseau ComIP - Saisissez le masque de sous-réseau : 255.255.255.000.
    - 5 = Polling/SMG IP - Définissez ce numéro comme l'adresse IP du centre de surveillance dans un format à 12 chiffres :

      80.176.196.135 = 080176196135.
  - 3 = Config données GPRS
    - 0 = Nom pt accès - Saisissez le nom du point d'accès GPRS/3G pour la carte SIM que vous installez.
    - 1 = Nom d'utilisateur - Saisissez le nom d'utilisateur pour la carte SIM si attribué.
    - 2 = Mot de passe - Saisissez le mot de passe pour la carte SIM si attribué.
- 8 = Config Com Port
  - 2 = Com Port 1 - Réglez-le sur Module IRIS IP.

Vous pouvez maintenant effectuer la mise en service des signaux d'alarme et finaliser le processus, comme exigé par le centre de surveillance (ARC).

7.10. Essai

Une fois toutes les configurations terminées, effectuez un test de mise en service avec le centre de surveillance. Il s'agira normalement de faire l'essai de transmissions d'alarmes normales sur toutes les voies de communication à partir de la centrale d'alarme et vers le centre de surveillance, et de vérifier que celles-ci soient bien reçues.

8. Menu Principal (Uniquement accessible via la connexion USB)

Le composeur IRIS Touch présente un certain nombre d'options disponibles qui sont accessibles à l'aide d'une connexion USB, sur un PC/ordinateur portable et en utilisant le logiciel IRIS Toolbox.

Le logiciel IRIS Toolbox est disponible sur http://www.chironsc.com/downloads_security.html.

Pour accéder au menu principal, allez dans l'onglet de l'écran tactile à distance qui devrait afficher ce qui suit. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire sur la manière d'utiliser le logiciel IRIS Toolbox, veuillez vous reporter au guide de l'utilisateur IRIS Toolbox disponible à l'adresse http://www.chironsc.com/downloads_security.html

Dans le menu principal, vous trouverez un certain nombre d'options et, ci-dessous, nous allons passer en revue chaque section en expliquant leurs fonctions et usages.

8.1. Assistant d'installation rapide

L'Assistant d'installation rapide vous guide lors de la procédure d'installation du composeur IRIS Touch, et, en cas de problème, vous indiquera ce qu'il en est, et ne pourra poursuivre avant qu'il ne soit résolus

Remarque : Pendant la procédure suivie par l'Assistant d'installation rapide, vous pouvez constater que certains paramètres sont déjà configurés, lorsque la centrale utilise une connexion en série / RS485 intégrée. Ces configurations auront été téléchargées lors de l'installation de la centrale d'alarme, et, si celles-ci sont incorrectes, elles auront tout d'abord besoin d'être changées sur la centrale d'alarme.

Sélectionnez l'Assistant d'installation rapide et suivez les instructions à l'écran.

Sélectionnez les interfaces

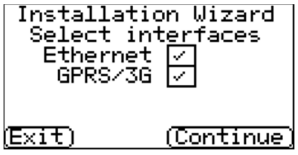

Les premières options dans l'Assistant d'installation rapide sont les paramètres des chemins d'accès réseau.

Le composeur IRIS Touch dispose des options Ethernet et GPRS / 3G pour les communications simples ou doubles. Si vous branchez une carte d'extension PSTN, vous aurez un chemin de communication supplémentaire et pourrez avoir un communicateur à trois voies.

Sélectionnez les chemins nécessaires, puis cliquez sur « Continuer ».

Options supplémentaires

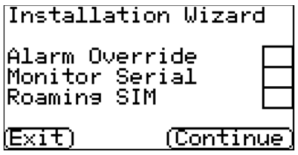

L'écran suivant vous donnera un certain nombre d'options à activer ou désactiver. Veuillez consulter les références ci-dessous pour de plus amples détails :

Iris priorité

Permet au composeur IRIS de remplacer le numéro de téléphone et le numéro de compte utilisés par le composeur de la centrale d'alarme, par l'adresse IP du numéro de centre de surveillance et le numéro de compte saisi lors de la configuration. Cette option peut être utilisée pour le port de numérotation ou la connexion série/RS485 vers des centrales d'alarme auxquelles il se peut que vous n'ayez pas accès ou dont vous ne puissiez pas changer le numéro de compte/téléphone dans la centrale d'alarme. Cela peut être utile lors de la conversion d'anciens sites de centrales d'alarmes pour qu'ils fonctionnent avec un composeur IRIS Touch.

Supervision RS232

Configurez le composeur IRIS pour qu'il surveille l'activité du port en série et signale tout changement au centre de surveillance (ARC). Le centre de surveillance devra également activer la surveillance du port en série à partir du logiciel IRIS Secure Apps afin qu'il reçoive les notifications d'alarme.

Roaming SIM

Cette option permet une meilleure itinérance avec une carte Roaming SIM (itinérance).

Les cartes SIM standards d'itinérance seront toujours attachées au fournisseur privilégié, même si son signal est le plus faible.
L'activation de cette option force le rattachement du GPRS / 3G à la station de base qui offre le signal le plus intense. Ainsi, le composeur IRIS Touch peut être encore plus résilient avec le réseau GPRS / 3G.

Nom / num. compte

Maintenant, vous êtes invité à saisir les références du compte (nom / numéro) attribuées par le centre de surveillance, qui peuvent être alphanumériques et comporter jusqu'à 32 caractères, mais normalement il faut s'attendre à un numéro de compte numérique de 4 ou 6 chiffres.

Account Name/Number
Set account name
Exit Set
Account Name/Number
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
! " £ $ % ^ & * ( ) _
= - + { } [ ] \ | ; '
lower space delete
1289
cancel clear save
Account Name/Number
Account name set to
1289
Exit Change Continue

Appuyez sur le bouton « OK » et saisissez le numéro / nom du compte, puis cliquez sur le bouton « Enreg. » Confirmez maintenant que le compte est bien saisi correctement et appuyez sur « Continuer ».

Adresse IP de l'ARC

Ensuite, vous serez invité à saisir l'adresse IP de l'ARC (Centre de réception des alarmes) du centre de surveillance. Elle peut être obtenue auprès du centre de surveillance, et ce sera normalement l'adresse IP externe de leur système IRIS Secure App.

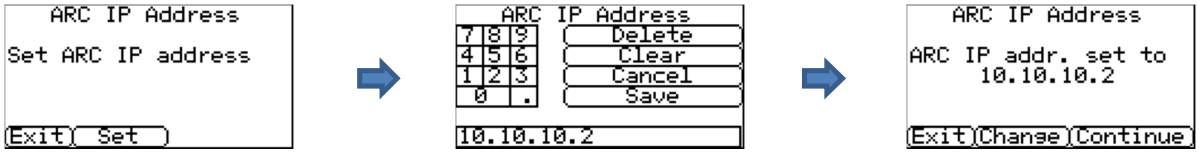

Appuyez sur le bouton « OK » et saisissez l'adresse IP de l'ARC, puis cliquez sur le bouton « Enreg. » Confirmez maintenant que l'adresse IP est bien saisie correctement et appuyez sur « Continuer ».

Remarque : Seule l'adresse IP primaire / principale de l'ARC doit être saisie sur le composeur, car toutes les autres adresses IP redondantes et auxiliaires de l'ARC sont téléchargées sur le composeur IRIS Touch lors des premières transmissions.

Ethernet (IRIS Touch 620NG et 640NG)

Vérification d'Ethernet

Le composeur IRIS Touch va maintenant confirmer si une connexion Ethernet a été établie sur un autre matériel de type Ethernet, notamment un routeur ou un commutateur. Si aucune connexion n'est détectée, « E-net déconnecté » s'affichera et le câble entre les deux équipements devra être vérifié.

Si la connexion est bonne, vous verrez « E-net connecté » et vous pourrez appuyer sur « Continuer ».

Adresse IP du composeur

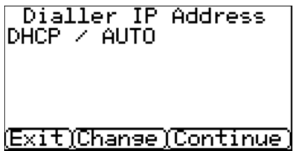

Maintenant, vous êtes invité à configurer l'adresse IP du composeur pour le réseau auquel vous connectez le composeur IRIS Touch.

Par défaut, le composeur IRIS Touch est paramétré pour le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), ce qui signifie que le réseau attribuera une adresse IP et les autres paramètres de passerelle et de sous-réseau connexes. Si vous utilisez une connexion réseau DHCP, alors appuyez sur « Continuer ».

Si le client a demandé qu'une adresse IP fixe soit affectée, alors appuyez sur « Modifier ».

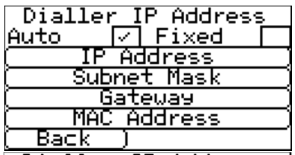

Vous devrez cocher la case fixe en haut à droite, puis saisir l'adresse IP, le masque de sous-réseau et les informations de passerelle du réseau du client.

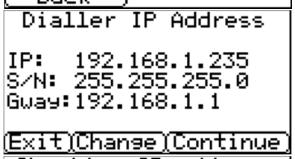

Une fois ces données saisies, appuyez sur « Retour » et confirmez que les bonnes informations ont été saisies, puis appuyez sur « Continuer ».

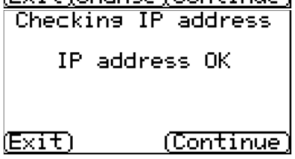

Le composeur IRIS Touch vérifiera rapidement ensuite la validité de l'adresse IP et confirmera si elle est bonne. Dans la négative, veuillez vérifier les références saisies de l'adresse IP.

Vérification de la version du logiciel

Remarque : Si vous utilisez un IRIS Touch 640 ou 600 NG avec un réseau GPRS / 3G sans Ethernet, ce contrôle sera fait après les paramètres GPRS / 3G.

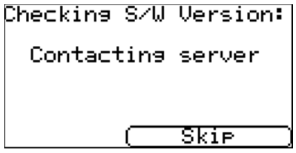

Le composeur IRIS Touch va également vérifier auprès du serveur de reflash international de Chiron si une nouvelle version est disponible. Dans l'affirmative, il vous sera présenté l'option « Reflash maintenant ».

L'option Reflasher dispose d'un mot de passe distinct du mot de passe d'installation. S'il s'agit du mot de passe par défaut « 111111 », vous serez invité à le modifier conformément à la norme EN50136-2.

Remarque : S'il y a une version plus récente, nous vous recommandons de reflasher le composeur IRIS Touch vers la version la plus récente avant de terminer l'installation.

Le composeur IRIS Touch va maintenant effectuer divers tests en fonction des voies de communication sélectionnées.

Tests Ethernet

Ensuite, le composeur enverra un message d'alarme et une transmission test au centre de surveillance pour vérifier la connexion Ethernet.

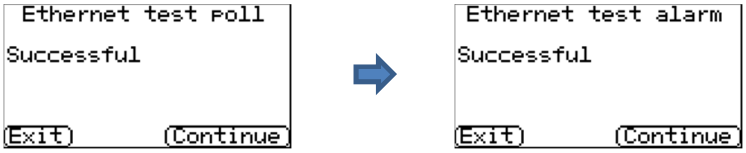

Assurez-vous que les deux soient réussis. Dans le cas contraire, le composeur indiquera les problèmes possibles et la configuration à vérifier comme indiqué ci-dessous :

Remarque : Il reste toutefois à exécuter la séquence normale d'envoi de tests d'alarme à partir de la centrale.

Cela indique que l'appel de transmission n'a pas atteint le système IRIS Secure Apps et cela pourrait être causé par l' un des problèmes suivants :

- Vérifiez que l'adresse IP de l'ARC saisie est correcte par rapport au centre de surveillance.
- Vérifiez la configuration de l'adresse IP du LAN du composeur IRIS Touch et confirmez avec le département informatique du client que l'adresse de réseau dont vous disposez est correcte.
- Veillez à ce que le port d'alarme et de transmission ne soit pas bloqué par le pare-feu du client. Les ports requis sont 53 165 TCP.

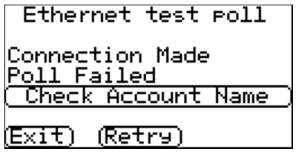

Cela indique que l'appel de transmission d'essai a atteint le système IRIS Secure Apps, mais que le numéro de compte n'est pas bon.

- Vérifiez que le numéro de compte est correctement programmé.
- Vérifiez avec le centre de surveillance que le compte est configuré dans l'IRIS Secure Apps.

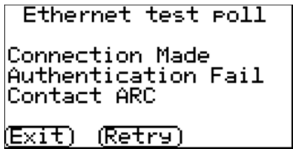

Cela indique que l'appel de transmission d'essai a atteint le système IRIS Secure Apps, mais que les clés de sécurité ne correspondent pas.

La clé de sécurité est un dispositif conçu pour empêcher les attaques par substitution contre deux composeurs et le centre de surveillance. Lorsque ce dispositif est activé, une clé de 32 octets générée aléatoirement est transmise au composeur. Cette clé doit être utilisée pour toutes les futures authentifications de transmission. Le composeur et le moteur de transmission s'identifient mutuellement, assurant par conséquent qu'un composeur de remplacement ne puisse être utilisé pour tromper un moteur de transmission et le porter à croire qu'il n'est pas affecté par une altération malveillante ; il garantit également que le composeur sache si son trafic IP a été malicieusement redirigé vers un autre moteur IRIS de transmission.

- Si l'installateur a récemment changé le composeur IRIS Touch ou rétabli ses paramètres par défaut, alors l'opérateur de l'IRIS Secure Apps devra recharger la clé de sécurité dans le composeur IRIS Touch à l'aide de l'Allocator App.

Après avoir vérifié chacune des options de configuration, l'IRIS Touch essaiera de nouveau de tester la connexion.

GPRS / 3G (IRIS Touch 600NG et 640NG)

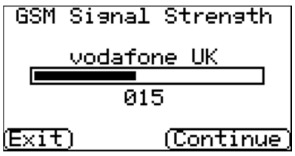

Si vous avez sélectionné une connexion via GPRS / 3G, le composeur affichera l'intensité actuelle du signal / opérateur pour le poste principal auquel il est actuellement rattaché.

Remarque : Une intensité de signal de 10 CSQ ou plus est nécessaire pour obtenir une connexion fiable. Cliquez sur Continuer.

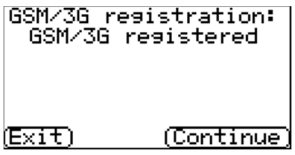

Le système vérifiera ensuite s'il dispose d'un enregistrement GSM / 3G et, le cas échéant, affichera « GSM/3G enregistré ». Si cet écran indique que le GSM / 3G n'est pas enregistré, vérifiez alors que la carte SIM est bien insérée et contactez le fournisseur de la carte SIM pour confirmer qu'elle est activée.

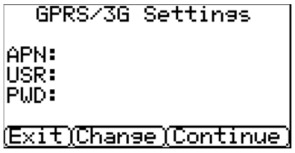

Tous les réseaux GPRS / 3G nécessitent un paramétrage du Nom du point d'accès (APN). Certains nécessitent également un Nom d'utilisateur (USR) et un Mot de passe (PWD).

Maintenant, saisissez les références du fournisseur de la carte SIM, puis cliquez sur « Modif. ».

Le menu suivant vous permettra ensuite de saisir les paramètres de l'APN, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le code PIN (faites défiler vers le bas) qui vous ont peut-être été donnés.

Après avoir confirmé que les informations saisies sont correctes, cliquez sur « Continuer ».

L'IRIS Touch effectuera un test d'alarme et de transmission sur le réseau GPRS / 3G.

Remarque : Il reste toutefois à exécuter la séquence normale d'envoi de tests d'alarme à partir de la centrale.

Assurez-vous que ces deux transmissions sont réussies. En cas d'échec, le composeur indiquera les problèmes possibles et la configuration à vérifier, comme indiqué ci-dessous :

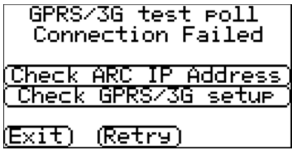

Cela indique que l'appel de transmission n'a pas atteint le système IRIS Secure Apps et cela pourrait être causé par l' un des problèmes suivants :

- Vérifiez que l'adresse IP de l'ARC saisie est correcte.

  Si vous utilisez Ethernet sur un VPN, par exemple, l'IP du centre de surveillance sera celle de cette connexion et non celle du GPRS / 3G. Dans ce cas, veuillez faire vérifier par l'opérateur du centre de surveillance la configuration de l'Allocator de ce compte, et essayez de recharger les paramètres.
- Vérifiez que les paramètres GPRS / 3G sont corrects en ce qui concerne l'APN, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le code PIN.
- Assurez-vous que la carte SIM est configurée pour les données de machine à machine sous GPRS / 3G.

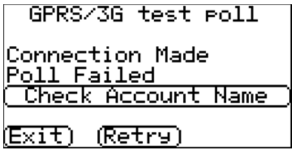

Cela indique que l'appel de transmission d'essai a atteint le système IRIS Secure Apps, mais que le numéro de compte n'est pas bon.

- Vérifiez que le numéro de compte est correctement programmé.
- Vérifiez avec le centre de surveillance que le compte est configuré dans l'IRIS Secure Apps.

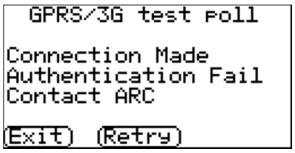

Cela indique que l'appel de transmission d'essai a atteint le système IRIS Secure Apps, mais que les clés de sécurité ne correspondent pas.

- Si l'installateur a récemment changé le composeur IRIS Touch ou rétabli ses paramètres par défaut, alors l'opérateur de l'IRIS Secure Apps devra recharger la clé de sécurité dans le composeur IRIS Touch à l'aide de l'Allocator App.

Après avoir vérifié chacune des options de configuration, l'IRIS Touch essaiera de nouveau de tester la connexion.

Alarmes de prise

Maintenant, vous avez la possibilité d'utiliser les alarmes de prise qui sont les entrées filaires de l'IRIS Touch qui peuvent être utilisées pour la messagerie SMS ou la signalisation d'une alarme.

Sélectionnez « Oui » si vous voulez utiliser les alarmes de prise ou « Non » pour continuer.

Type de prises

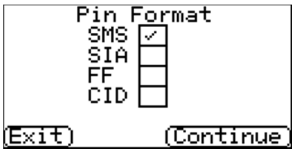

Vous allez maintenant être invité à sélectionner le type d'alarmes de prise que vous souhaitez utiliser.

Remarque : SMS uniquement disponible sur les IRIS Touch 600NG et 640NG.

Sélectionnez le type que vous souhaitez utiliser et appuyez sur « Continuer ».

Un avertissement vous sera donné afin de vous informer que tous les paramètres des entrées filaires seront perdus, cliquez sur « Continuer », puis cliquez sur « Continuer » à nouveau.

Pour de plus amples informations sur chaque type et sur les configurations supplémentaires pour les alarmes de prise, veuillez vous reporter à la Section 8.2 « Paramètres - Entrées filaires ».

Prises requises

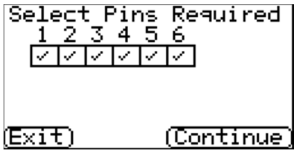

Vous allez maintenant être invité à sélectionner les prises que vous souhaitez utiliser si vous avez sélectionné SIA, FF ou CID à titre de type d'alarme.

Le nombre d'entrées disponibles dépendra de l'utilisation ou non d'une des cartes d'extension.

Désélectionnez les prises pour lesquelles vous voulez désactiver l'envoi d'alarmes, et ne laissez cochées que les prises que vous souhaitez utiliser pour la transmission d'alarmes, puis cliquez sur « Continuer ».

Sabotages ?

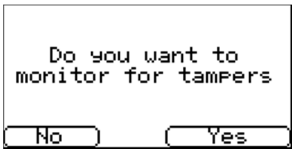

Il vous sera maintenant être demandé si vous souhaitez surveiller les manipulations des prises d'alarme, en utilisant les résistances de détection indiquées à **la section 7.5 « Entrées filaires ».**

Sélectionnez « Oui » ou « Non ».

Installation terminée

La configuration initiale est maintenant terminée. Cliquez sur *« Terminer »* pour quitter l'assistant d'installation rapide et revenir sur le menu principal.

Pour régler les paramètres avancés, sélectionnez le menu « Paramètres ».

Une fois que vous aurez exécuté l'assistant d'installation rapide et que vous vous serez occupé de la configuration de toute autre centrale supplémentaire via le menu de paramétrage, vous aurez besoin de vérifier / configurer la centrale en fonction de la méthode de connexion que vous utilisez, si elle n'est pas déjà configurée :

8.2. Paramètres

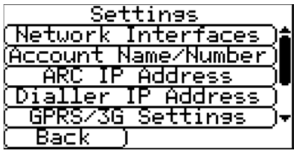

L'option **Paramètres** est utilisée pour configurer les paramètres supplémentaires requis pour l'installation, ou d'autres options qui peuvent être ajoutées à une date ultérieure. Voici une description détaillée de toutes ces options.

Interfaces réseau

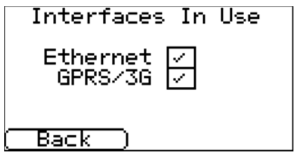

Cette section permet à l'utilisateur de sélectionner les voies de communication à utiliser pour les transmissions / alarmes sur un IRIS Touch à double voie. Il y a deux options détaillées ci-dessous, en fonction de la version de l'IRIS Touch :

- Ethernet
- GPRS / 3G (Données M2M, de machine à machine)

Nom / num. compte

Paramétrez le nom / numéro du compte de l'IRIS Touch sur site, alloués par le centre de surveillance.

Adresse IP ARC

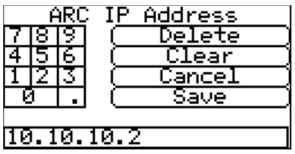

Définissez également l'adresse IP externe du récepteur du centre de surveillance (moteur de transmission).

Remarque : Seule l'adresse IP primaire / principale de l'ARC doit être saisie sur le composeur, car toutes les autres adresses IP redondantes et auxiliaires de l'ARC sont téléchargées sur le composeur IRIS Touch lors des premières transmissions.

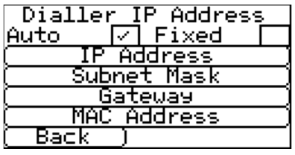

Adresse IP Iris (IRIS Touch 620NG ou 640NG)

Permet à l'utilisateur de configurer l'adresse IP du composeur sur une adresse automatique (DHCP) ou fixe. Les paramètres ci-dessous indiqueront l'adresse IP reçue (mode DHCP) ou, si elle est fixe, permet à l'utilisateur de définir l'adresse IP, le sous-réseau et la passerelle :

- Adresse IP
- Masque de sous-réseau
- Passerelle
- Adresse Mac (affichage uniquement)

Paramètres GPRS / 3G (IRIS Touch 600NG et 640NG)

Cette section permet à l'utilisateur de saisir ou d'afficher les paramètres GPRS / 3G.

Force du signal

Cette option indique le fournisseur et l'intensité du signal du poste de base auquel le composeur est relié.

Scanner réseau

Effectue un balayage des réseaux de tous les fournisseurs de la région et donne un tableau des 3 meilleurs postes de base par fournisseur.

Pour l'effectuer, le composeur doit être éteint et la carte SIM retirée.

Concernant le fournisseur choisi de la carte SIM GPRS / 3G, des valeurs CSQ d'un minimum de 10 (idéalement 12) sont nécessaires pour au moins deux des trois postes de base à titre de fiabilité.

APN

Nom du point d'accès GPRS / 3G pour la carte SIM utilisée.

Nom d'utilisateur

Si aucun n'est requis, laissez-le vierge, sinon indiquez le nom d'utilisateur GPRS / 3G pour la carte SIM.

Mot de passe

Si aucun n'est requis, laissez-le vierge, sinon indiquez le mot de passe GPRS / 3G pour la carte SIM.

Code SIM

Si la carte SIM utilisée dispose d'un code PIN, veuillez le saisir ici ; normalement ce champ est désactivé / vierge.

Bloc appel

Les appels entrants peuvent être rejetés pour aider à prévenir toute possibilité de bloquer les voies de communication GSM / GPRS / 3G.

Roaming SIM

Cette option permet une meilleure itinérance avec une carte Roaming SIM (itinérance).

Une carte SIM standard d'itinérance sera toujours rattachée au fournisseur privilégié, même si son signal est le plus faible.

L'activation de cette option force le rattachement du GPRS / 3G à la station de base qui offre le signal le plus intense trouvé par le composeur IRIS. Ainsi, le composeur IRIS Touch peut être encore plus résilient avec les réseaux GPRS / 3G lorsqu'il utilise une carte Roaming SIM ('itinérance).

Interface centrale

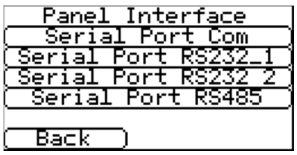

Le composeur IRIS Touch dispose d'un certain nombre d'options d'interface centrale, qui permettent une connexion à de nombreux systèmes différents. Voici les paramètres disponibles pour chaque type de connexion et leur fonction :

Port sériel Com (connexion TTL série)

- **Surveiller câble**

  Réglez le composeur IRIS de façon à surveiller le port série et à signaler tout changement de situation au centre de surveillance (ARC). Le centre de surveillance devra également permettre au port en série de surveiller à partir du logiciel IRIS Secure Apps pour recevoir des notifications d'alarme sur cette situation.

- **Erreur Polling**

  Configurez le composeur IRIS de façon à ce qu'il arrête de répondre aux instructions en série en cas de problème de communication. La défaillance sera ensuite indiquée à la centrale d'alarme. Le site peut ainsi être au courant d'un problème de communication (de façon à respecter les normes EN).

- **Mode émulation**

  Cela vous permet de configurer le port sériel sur les connexions Normale, Cooper i-on ou Texecom Premier. Le paramètre par défaut est l'émulation Texecom. Pour en savoir plus sur la connexion et la configuration, veuillez vous reporter au guide d'installation de la centrale disponible sur http://www.chironsc.com/downloads_security.html.

  Remarque : pour la centrale Cooper i-on, vous devrez acheter la carte IRIS CT-interface séparément. Veuillez contacter l'équipe commerciale pour en savoir plus.

Serial Port RS232_1

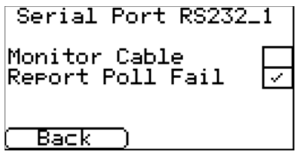

- **Surveiller câble**

  Réglez le composeur IRIS de façon à surveiller le port série et à signaler tout changement de situation au centre de surveillance (ARC). Le centre de surveillance devra également permettre au port en série de surveiller à partir du logiciel IRIS Secure Apps pour recevoir des notifications d'alarme sur cette situation.

- **Erreur Polling**

  Configurez le composeur IRIS de façon à ce qu'il arrête de répondre aux instructions en série en cas de problème de communication. La défaillance sera ensuite indiquée à la centrale d'alarme. Le site peut ainsi être au courant d'un problème de communication (de façon à respecter les normes EN).

Port sériel RS232 2

Il s'agit des paramètres de configuration pour les connexions secondaires du Port sériel RS232 (TX2 et RX2) ; il permet les configurations suivantes.

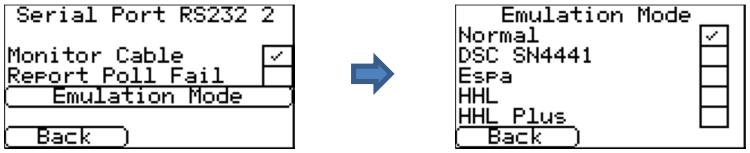

- **Surveiller câble**
  Réglez le composeur IRIS de façon à surveiller le port série et à signaler tout changement de situation au centre de surveillance (ARC). Le centre de surveillance devra également permettre au port en série de surveiller à partir du logiciel IRIS Secure Apps pour recevoir des notifications d'alarme sur cette situation.
- **Erreur Polling**
  Configurez le composeur IRIS de façon à ce qu'il arrête de répondre aux instructions en série en cas de problème de communication. La défaillance sera ensuite indiquée à la centrale d'alarme. Le site peut ainsi être au courant d'un problème de communication (de façon à respecter les normes EN).
- **Mode émulation**

  Ce paramètre vous permet de configurer le port sériel RS232 sur les connexions Normal, DSC SN4441, ESPA Incendie, HHL et HHL Plus pour les communications d'alarme. Veuillez vous reporter au guide d'installation de la centrale IRIS Touch pour en avoir plus. Pour en savoir plus sur la connexion et la configuration, veuillez vous reporter au guide d'installation de la centrale disponible sur http://www.chironsc.com/downloads_security.html.

Serial Port RS485

- **Galaxy**

  Réglez le bus RS485 sur le mode Honeywell Galaxy afin que l'IRIS Touch simule l'un des trois modules externes dans l'ordre suivant (Ethernet, Télécoms externe et RS232 externe).
- **ProSYS**

  Réglez le bus RS485 de façon à ce que le bus ProSYS Risco permette les connexions de Chargement / Téléchargement mais pas les alarmes ; l'alarme de la centrale devra être réglée, soit sur le port de numérotation, soit sur les prises filaires.
- **Galaxy**

  Le mode d'émulation du bus Galaxy dispose d'autres options de configuration, détailleés ci-dessous :
  - **ID système**

    Peut remplacer ou saisir une ID système indépendamment de la centrale.
  - **Mode émulation**

    Cette option vous permet de choisir le module de bus Honeywell Galaxy RS485 qui est reproduit sur la centrale de contrôle Galaxy. Par défaut, l'option est définie sur AUTO (automatique assigné) qui commencera par essayer le module Ethernet externe, et s'il n'est pas détecté, alors le PSTN externe, et enfin les modules en série externes. Cela permet la rétrocompatibilité avec les anciennes versions logicielles de la centrale Galaxy qui ne prennent pas en charge le module Ethernet Honeywell (Version Galaxy Classique inférieure à la version 4.00).

Vous pouvez également prérégler le module reproduit afin qu'il soit Ethernet ou PSTN si nécessaire ; cela peut être nécessaire si, par exemple, un module Ethernet Honeywell est déjà installé dans vos locaux.

Iris priorité

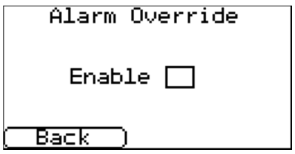

Permet au système IRIS de remplacer le numéro de compte de la centrale d'alarme et le numéro composé par ceux du composeur IRIS Touch.

Fonctions supplém.

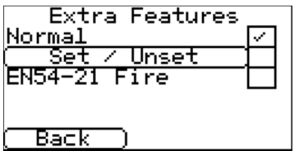

Les fonctions supplémentaires intégrées au IRIS Touch permettent à l'utilisateur de configurer les options pour armer/désarmer les entrées pour les signaux d'alarme et pour les modes EN54-21 Feu.

- **Normal**

  Mode par défaut pour le composeur IRIS Touch (entrées et relais définis sur normal).

- **Armé/Désarmé**

  Dans une installation d'alarme normale, les composeurs IRIS sont utilisés avec une centrale d'alarme reliée. Cependant, si les exigences de surveillance sont simples, ne requérant que quelques événements d'alarme comme armé/désarmé ou entrée/sortie (par ex. surveillance de guichet automatique), le composeur IRIS Touch peut être configuré par une simple centrale d'alarme utilisant les entrées filaires.

  - **Pin armé/désarmé**

    Les options de configuration pour le Pin armé/desarmé.

    - **Numéro de PIN**

      Attribuez les entrées aux signaux armés et désarmés.

    - **Mode activation**

      Réglez le mode d'activation sur « normal ». L'appareil est désarmé lorsque l'entrée filaire est en circuit ouvert. Cette méthode convient à un bouton physique externe tel qu'un commutateur à clé.

      Dans le cas contraire, définissez le mode d'activation sur « pulsé », une pulsation sur l'entrée armé/désarmé fera basculer le statut Armé/Désarmé. Ce réglage convient à un appareil externe tel qu'un lecteur d'étiquettes de proximité.

  - **Tempo sortie**

    Réglez le chronomètre Tempo sortie qui par défaut est réglé sur 10 secondes.

  - **Entrée Pin**

    Attribuer l'entrée à utiliser pour le signal d'entrée.

  - **Tempo entrée**

    Réglez le chronomètre Tempo entrée qui par défaut est réglé sur 10 secondes.

  - **Prog Relais**

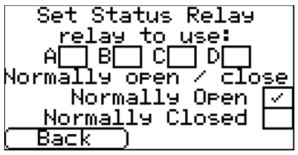

    Définissez la sortie relais à utiliser comme indicateur de l'état armé/désarmé et de l'état par défaut (le réglage par défaut est normalement ouvert).

- **Relais Etat Alarme**

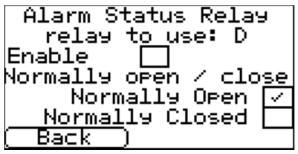

  Activez le relais D en tant qu'indicateur de l'état alarme qui, lorsque toute entrée filaire (activée) est dans un état d'alarme, change d'état en fonction du réglage de l'état par défaut (le réglage par défaut est normalement ouvert).

- EN54-21 Feu

  Paramétrez l'IRIS Touch de façon à ce qu'il soit conforme à la norme EN54-21 Feu. Pour en savoir plus, veuillez vous reporter à la Section 10 « Installation pour les applications conformes à la norme EN54-21 Feu ».

Adr. IP entrant

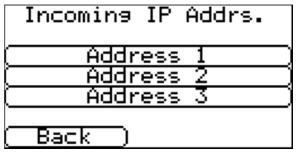

À titre de fonction de sécurité, elle permet à l'utilisateur de définir une liste de 3 adresses IP qui sont autorisées à se connecter au port en série IRIS. Si toutes les adresses sont laissées vierges, tous les appels sont autorisés.

Entrées filaires

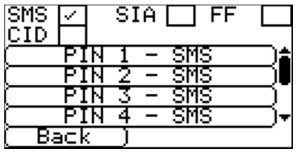

Définit la fonction des entrées (prises) entre la messagerie SMS, le format d'alarme SIA, le format rapide ou le format d'alarme Contact ID.

Remarque : Vous êtes en mesure de choisir un type d'alarme pour les prises (SIA, FF ou CID) puis de configurer les prises individuelles sur messagerie SMS, si nécessaire.

Lorsque vous changez le format d'entrée en l'un des formats d'alarme (SIA, FF ou CID), vous recevez un message d'avertissement signalant que toutes les entrées seront configurées pour ce format d'alarme et retournées à l'attribution par défaut indiquée ci-dessous, les entrées ne pouvant être configurées sur différents formats d'alarme.

SMS (IRIS 600NG ou 640NG)

Sur l'entrée « OK » (circuit ouvert) et « Restaurer » (circuit fermé), l'IRIS Touch enverra le message SMS configuré pour le texte « OK » ou « Restaurer », au numéro de téléphone défini.

La sélection du format d'entrée SMS entraîne l'affichage des options suivantes à définir pour chaque prise, tel qu'illustré.

Surveiller câble

Il sera également possible de surveiller l'éventuelle manipulation d'une prise. Cf. section 7.5 « Entrées filaires ».

Activer

Activer / désactiver chaque entrée filaire avec la case « Activer ».

Inversé

La fonction des entrées « OK » et «Restaurer » peut aussi être inversée, en cochant la case « Inversé ». Cela signifie que l'entrée « OK » est maintenant le circuit fermé et que l'entrée « Restaurer » est en circuit ouvert.

N° téléphone

Numéro de téléphone utilisé pour envoyer des messages SMS.

Alarme / Rétabliss.

Configurer les messages « OK » et « Restaurer » à envoyer au numéro de téléphone saisi. La longueur maximale du message texte est de 24 caractères.

SIA

Sélectionner SIA pour les entrées signifie que celles-ci enverront des messages spécifiques de protocole d'alarme SIA pour l'événement OK et Restaurer sur l'entrée en question. Les options disponibles sont indiquées ci-dessous.

SMS

Une entrée peut être configurée sur SMS en cochant « Définir comme SMS », ce qui permettra la configuration de l'option SMS comme indiqué ci-dessus.

Surveiller câble

Il est également possible de surveiller que le port ne soit pas manipulé, ce qui est détaillé à la section 7.5 « Entrées filaires ».

Activer

Activer / désactiver chaque entrée filaire avec la case « Activer ».

Polarité Inver.

La fonction des entrées « événement OK » et « événement Restaurer » peut aussi être inversée en cochant la case « Inversé ». Cela signifie que l'« événement OK » est maintenant le circuit fermé et que l'« événement Restaurer » est le circuit ouvert.

Msg OK / Msg Restaurer

Configurez le message « OK / Restaurer » envoyé suivant la situation, en utilisant le bon format, tel que défini au protocole de format SIA DC-03-1990.01 (R2003.10). Par défaut, il est préréglé sur un code SIA et un numéro de zone spécifique (voir tableau ci-dessous). Il peut être modifié pour n'importe quel code d'événement, et une description ajoutée pour chaque événement. Elle sera envoyée avec le code d'alarme SIA ainsi que les protocoles d'alarmes SIA de niveau 3. Ces messages ne peuvent pas dépasser 15 caractères au total.

Pour ajouter une description textuelle au message OK / Restaurer, utilisez le format suivant en insérant ^ avant et après, pour indiquer la description textuelle :

Définir le code SIA du msg	Définir la description textuelle du msg	Saisie dans le message OK via l'écran tactile
NFA01	INCENDIE	NFA01^INCENDIE^

Codes SIA par défaut pour les événements OK / Restaurer des entrées filaires :

Numéro de PIN	Message OK Code SIA	Message Restaurer Code SIA	Description de la situation SIA
1	NFA01	NFR01	Alarme incendie zone 1
2	NPA02	NPR02	Alarme de panique zone 2
3	NBA03	NBR03	Alarme de cambriolage zone 3
4	NOP04	NCL04	Ouvrir / Fermer zone 4
5	NIA05	NIR05	Erreur d'équipement zone 5
6	NBB06	NBU06	Contournement cambriolage zone 6

FF (format rapide)

Sélectionner FF pour les entrées signifie que celles-ci enverront des messages de protocole d'alarme Scancom spécifiques au format rapide concernant l'événement et la restauration de la situation au niveau de cette entrée. Les options disponibles sont les suivantes :

SMS

Une entrée peut être configurée sur SMS en cochant « Définir comme SMS », ce qui permettra la configuration de l'option SMS comme indiqué ci-dessus.

Surveiller câble

Il est également possible de surveiller que le port ne soit pas manipulé, ce qui est détaillé à la section 7.5 « Entrées filaires ».

Activer

Activer / désactiver chaque entrée filaire avec la case « Activer ».

Alarme

Paramètre l'entrée comme une entrée de déclenchement d'une alarme qui enverra les rapports suivants sur le canal, en fonction des éléments suivants :

Signal	Type de situation	Description
5	Pas en alarme	L'entrée de déclenchement de l'alarme est au repos.
1	Nouvelle alarme	L'entrée de déclenchement de l'alarme est active et elle n'a pas été précédemment signalée.
6	En alarme	L'entrée de déclenchement de l'alarme est active et elle a été précédemment signalée.
3	Nouvelle restauration	L'entrée de déclenchement d'alarme est revenue au repos après une alarme.

O / F (ouverture / fermeture)

Définit l'entrée comme une entrée Ouverte / fermée qui enverra les rapports suivants à propos du canal, en fonction des éléments suivants :

Signal	Type de situation	Description
2	Nouvelle ouverture	L'entrée de déclenchement de l'alarme est en alarme, et le système d'alarme en cas d'intrusion a été désactivé.
4	Nouvelle fermeture	L'entrée de déclenchement de l'alarme est au repos, et le système d'alarme en cas d'intrusion a été activé.
5	Locaux fermés	L'entrée de déclenchement de l'alarme est au repos et elle a été précédemment signalée.
6	Locaux ouverts	L'entrée de déclenchement de l'alarme est active et elle a été précédemment signalée.

Polarité Inver.

La fonction des entrées « Evénement » et « Restaurer » peut aussi être inversée en cochant la case « Inversé ». Cela signifie qu'« Evénement» est maintenant le circuit fermé et que le « Restaurer » est le circuit ouvert.

CID (Contact ID)

Sélectionner CID pour les entrées signifie que celles-ci enverront des messages de protocoles d'alarmes Ademco® spécifiques, qui comprendront un code d'événement, un numéro de zone et de groupe, concernant l'événement et la restauration de la situation au niveau de cette entrée. Les options disponibles sont indiquées ci-dessous :

SMS

Une entrée peut être configurée sur SMS en cochant « Définir comme SMS », ce qui permettra la configuration de l'option SMS comme indiqué ci-dessus.

Surveiller câble

Il est également possible de surveiller que le port ne soit pas manipulé, ce qui est détaillé à la section 7.5 « Entrées filaires ».

Activer

Activer / désactiver chaque entrée filaire avec la case « Activer ».

Polarité Inver.

La fonction des entrées « Evénement » et « Restaurer » peut aussi être inversée en cochant la case « Inversé ». Cela signifie qu'« Evénement» est maintenant le circuit fermé et que le « Restaurer » est le circuit ouvert.

Evénement

Saisissez le code d'événement (3 chiffres de 0 à 9) pour cette entrée, par exemple : 110 = incendie.

Pour déterminer quel code de situation doit être utilisé, veuillez vous référer à la norme de communication numérique -

Protocole Contact ID Ademco® - pour Communications SIA d'un système d'alarme DC-05-1999.09

Groupe

Numéro de groupe ou de partition (2 chiffres de 0 à 9).

Utilisez 00 pour indiquer qu'aucun groupe ni aucune référence de partition ne s'applique

Zone

Numéro de Zone (rapports d'événements) ou n° d'utilisateur (rapports ouvert / fermé) (3 chiffres de 0 à 9).

Utilisez 000 pour indiquer qu'aucune zone ni aucune référence d'utilisateur ne s'applique.

Codes par défaut des événements OK / Restaurer CID pour les entrées filaires :

Numéro de PIN	Code d'événement Contact ID	Numéro de groupe	Numéro de zone	Description de situation Contact ID
1	110	00	001	Alarme incendie zone 1
2	120	00	002	Alarme de panique zone 2
3	130	00	003	Alarme de cambriolage zone 3
4	400	00	004	Ouvrir / Fermer zone 4
5	300	00	005	Incident du système zone 5
6	573	00	006	Contournement cambriolage zone 6

Relevé d’incident

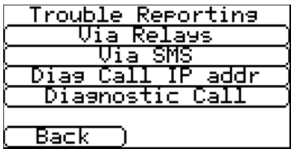

Relevé d'incident permet de configurer la notification des problèmes de communication via des relais ou des SMS, et de composer des appels de diagnostic sur une voie de communication IP (Ethernet ou 3G / GPRS).

L'appel de diagnostic à distance consiste en un appel TCP / IP sortant, utilisant le numéro de port 51292 du protocole IP / TCP, à destination d'un technicien en chef, grâce à un PC / ordinateur portable équipé du logiciel IRIS Toolbox. Ainsi le technicien pourra vérifier la configuration et effectuer un diagnostic à distance pour examiner tous les problèmes.

Voici un aperçu de ces options de configuration :

Par relais

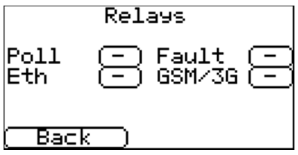

Il est possible d'activer ou désactiver au niveau du composeur IRIS Touch le basculement de relais pour indiquer les problèmes de voie de communication. Il s'agit de signaler les défaillances aux entrées de la centrale afin que le site dispose d'une indication locale d'un problème de communication (suivant les normes EN). Le composeur IRIS Touch permet la sélection du relais devant être utilisé pour l'indication d'un problème au niveau de la transmission ou de la voie de communication.

Si vous cliquez sur la ca se, vous pouvez changer de relais de façon à assigner celui que vous souhaitez pour ce relevé de problème. Notez que le même relais peut être utilisé pour l'indication de plusieurs problèmes de voie.

L'option de relevé d'incident permet la déclaration des indications de défaillances du système via le relais sélectionné. Pour découvrir une liste de ces problèmes, veuillez consulter la Section 9 « Relevé d’incident ».

Par SMS

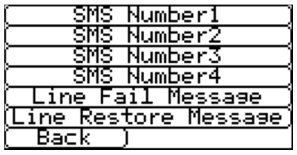

Le composeur IRIS Touch peut envoyer des messages SMS pour indiquer des problèmes de communication / de ligne via le réseau GSM / 3G.

Il y a quatre numéros de téléphone SMS pouvant être définis pour l'envoi de SMS, afin de signaler un problème/rétablisseme de ligne.

Diag Call IP addr

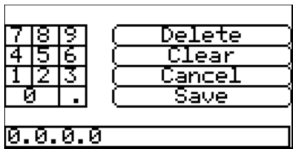

Ce menu permet de saisir l'adresse IP du PC / ordinateur portable équipé du logiciel IRIS Toolbox, afin de pouvoir effectuer un appel de diagnostic TCP / IP pour réaliser des diagnostics à distance.

Appel de diagnostic

Cette option vous permet d'effectuer un appel de diagnostic vers l'adresse IP saisie ci-dessus, pour effectuer un diagnostic à distance sur le logiciel IRIS Toolbox.

À la première saisie, elle indiquera le mot de passe unique pour cette connexion à distance, dont l'opérateur du logiciel IRIS Toolbox aura peut-être besoin.

Appuyez sur le bouton « Appel de diagnostic » une fois que le mot de passe a été passé à l'opérateur et qu'il est prêt à recevoir l'appel.

Act. relais SMS (IRIS Touch 600NG ou 640NG)

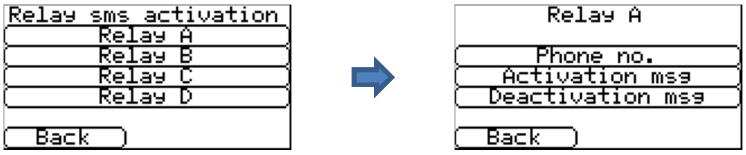

Le composeur IRIS Touch permet à chaque relais d'être allumé ou coupé par un message SMS prédéfini, à partir d'un téléphone portable.

N° téléphone

Définit le périphérique (téléphone portable) émetteur autorisé à contrôler le relais avec le message SMS approprié. Il s'agit d'utiliser le numéro de la ligne émettrice (CLI) sur le SMS et de le comparer au numéro saisi.

Le composeur commencera la comparaison à partir du chiffre le moins significatif, puis travaillera à rebours, comme indiqué ci-dessous :

À titre d'exemple, nous allons utiliser le numéro de téléphone 07890123456. Veuillez confirmer le numéro CLI reçu en utilisant votre téléphone portable pour recevoir l'appel, ce qui vous permettra de voir le numéro de CLI émetteur.

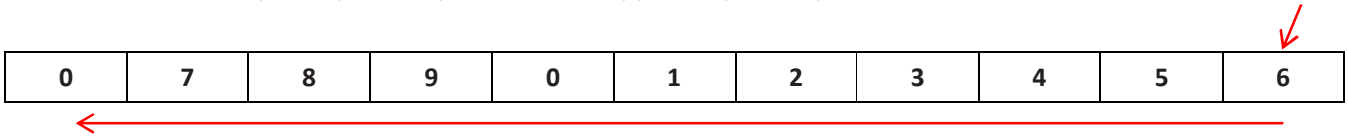

À partir de la LSB '6' vous pouvez travailler à rebours afin de comparer le numéro CLI, donc, par exemple, vous pouvez saisir un nombre de 56. Cela autorisera les numéros de téléphone ayant une CLI se terminant par 56.

Laisser le numéro source vierge permettra à tout numéro de téléphone portable de configurer ou de rétablir le relais tant que le SMS correspond.

Activation msg

Définit le message SMS requis pour ouvrir le relais ; noter la sensibilité à la casse.

Désactivation msg

Définit le message SMS requis pour fermer le relais ; noter la sensibilité à la casse.

Langue

Le composeur IRIS Touch prend en charge un certain nombre de langues que vous pouvez sélectionner ici.

Mot de passe Instal.

Lorsque l'utilisateur utilise pour la première fois le menu d'installation, le mot de passe Installateur, par défaut « 111111 », est nécessaire. Lors de l'installation, il sera nécessaire de changer le mot de passe requis pour se conformer à la norme EN50136-2.

Ce mot de passe peut être modifié à nouveau avec ce paramètre si nécessaire, et vous serez invité à saisir et à confirmer le nouveau mot de passe.

Prog. par défaut

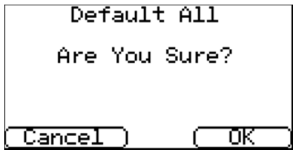

Rétablit tous les paramètres de fabrication par défaut du composeur IRIS Connect.

Information

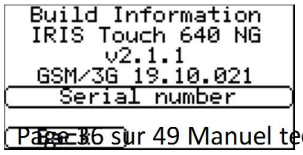

Les versions du logiciel IRIS Touch et du logiciel GPRS / 3G, ainsi que le numéro de série du composeur, sont affichés.

Reflash

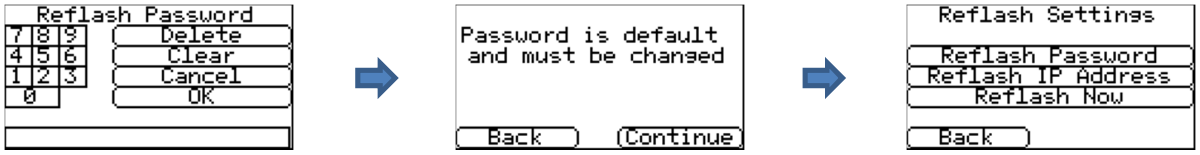

Vous pourrez reflasher le système vers la dernière version disponible, à partir du serveur de reflash de Chiron.

Lorsque vous utilisez pour la première fois l'option de reflash, lors de l'installation ou de la maintenance, le mot de passe doit être changé afin de respecter la norme EN50136-2.

Dans les autres cas, vous serez invité à saisir le mot de passe de reflash défini pour ce système.

Une mise à jour du composeur IRIS Touch peut être lancée pour obtenir la toute dernière version. Les options possibles sont présentées ci-dessous :

Code reflash

Ce mot de passe peut être modifié à nouveau si nécessaire grâce à ce paramètre.

Adr.IP Reflash

L'adresse IP de reflash par défaut est celle du serveur de reflash de Chiron, configuré sur une adresse IP 195.59.117.164, disponible 24 / 24 pour les connexions, et mis à jour sur la dernière version logicielle.

Quelques fois, un client n'ouvrira son réseau que pour communiquer avec le centre de surveillance (réseau / adresse IP), et, dans certains cas, le centre de surveillance disposera de son propre serveur de reflash. Cette option permet l'envoi d'une demande de reflashr à une autre adresse IP.

Reflash maintenant

Initie le reflash à partir de l'adresse IP de reflash et fait apparaître une fenêtre indiquant la progression.

8.3. Test

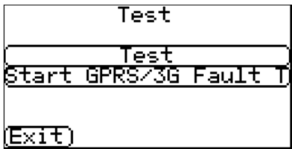

Le menu de test permet de vérifier toutes les voies actuelles de communication activées, et de tester à la fois les alarmes et la transmission. Il y a ici deux optionsdétaillées ci-dessous :

Test

Les tests d'alarme de transmission commenceront sur la ou les voies de communication activée(s).

Une fois les tests terminés, plusieurs résultats sont possibles, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Démar. test GPRS / 3G (IRIS Touch 600NG et 640NG)

Cette option permet à un technicien de simuler un problème de GPRS / 3G afin que le centre de surveillance puisse vérifier que le rapport est présenté correctement aux opérateurs.

Remarque : Ce mode reste opérationnel pendant 1 minute et s'éteint ensuite automatiquement, afin d'éviter une situation où l'installateur oublie de l'éteindre, coupant ainsi le GPRS. Il peut être éteint plus tôt si nécessaire.

Essai	Résultats et explications
Vérification d'Ethernet	**Connecté :** Confirme que le composeur est connecté au réseau Ethernet. **Non connecté** : Le composeur n'est pas connecté au réseau Ethernet : vérifiez le câble Ethernet et le câblage jusqu'à l'autre extrémité (routeur / commutateur).
Vérif. adresse IP	Le composeur IRIS Touch vérifiera que l'adresse IP du composeur définie par le DHCP ou paramétrée manuellement pour le réseau auquel vous vous connectez est correcte.
Test d'appel E-net	**Réussi :** Le composeur a réussi sa transmission au système IRIS Secure Apps du centre de surveillance (ARC) via le réseau Ethernet. Polling désactivé : Configuré pourne pas transmettre via le réseau Ethernet. Vérifiez que l'adresse IP de l'ARC et le numéro de compte sont encore saisis. Connexion échouée : Impossible de se connecter à l'ARC via le réseau Ethernet : vérifiez que l'adresse IP de l'ARC est bien correcte, confirmez la configuration de la connexion WAN externe du routeur Ethernet et du pare-feu. **Connexion effectuée, erreur polling** : Connecté à l'IRIS Secure Apps de l'ARC mais transmission refusée : vérifiez que le bon numéro de compte a bien été configuré sur l'IRIS Secure Apps de l'ARC, et que le bon numéro de compte a été saisi sur le composeur. **Connexion effectuée, problème d'authentification** : Connecté à l'IRIS Secure Apps de l'ARC mais transmission refusée en raison de l'invalidité de la clé de sécurité ; vérifiez que le bon numéro de compte a bien été saisi sur le composeur. Si un composeur de rechange a été installé, l'ARC devra recharger les Paramètres sur l'interface Internet IRIS Secure Apps.
Test alarme E-net	**Réussi :** L'alarme d'essai de niveau 3 SIA Ethernet a bien été transmise à l'ARC. Connexion échouée : Problème d'envoi de l'alarme à l'ARC sur le réseau Ethernet ; vérifiez auprès de l'ARC.
Enregistrement GSM / 3G	**Enregistré :** Le composeur est relié au réseau GSM / 3G. **Non enregistré** : Le composeur n'est pas enregistré sur le réseau GSM / 3G ; vérifiez que la carte SIM est bien activée et correctement insérée dans le support de carte SIM. Vérifiez également que l'antenne est connectée et que l'intensité du signal est supérieure à l'intensité minimale.
Force du signal	Indique la force actuelle du signal. Il est recommandée qu'elle soit supérieure à 10 ou plus pour que les communications soient fiables ; si elle est inférieure au minimum requis, déplacez le composeur ou l'antenne pour obtenir une meilleure couverture, ou installez une antenne GPRS / 3G externe directionnelle.
Test d'appel GPRS / 3G	**Réussi :** Le composeur a bien transmis les signaux au système IRIS Secur Apps du centre de surveillance (ARC) via le réseau GPRS / 3G. Polling désactivé : Configuré afin de ne pas transmettre via le réseau GPRS / 3G. Vérifiez que l'adresse IP de l'ARC et le numéro de compte sont toujours saisis. Connexion échouée : Impossible de se connecter à l'ARC sur le réseau GPRS / 3G : vérifiez que l'adresse IP de l'ARC esT correcte et confirmez avec le fournisseur de la carte SIM que la carte SIM est activée pour les données de machine à machine sur GPRS / 3G (M2M). **Connexion effectuée, erreur polling** : Connecté à l'IRIS Secure Apps de l'ARC mais transmission refusée : vérifiez que le bon numéro de compte a été configuré sur l'IRIS Secure Apps de l'ARC, et que le bon numéro de compte a été saisi sur le composeur. **Connexion effectuée, problème d'authentification** : Connecté à l'IRIS Secure Apps de l'ARC mais transmission refusée en raison d'une mauvaise clé de sécurité : vérifiez que le bon numéro de compte a été saisi sur le composeur automatique et, si un composeur de rechange a été installé, l'ARC devra recharger les Paramètres sur l'interface Internet IRIS Secure Apps.
Test d'alarme GPRS / 3G	**Réussi :** L'alarme d'essai de niveau 3 GPRS / 3G SIA a bien été transmise à l'ARC. Connexion échouée : Problème d'envoi de l'alarme à l'ARC sur le réseau GPRS / 3G : vérifiez auprès de l'ARC.

8.4. Scanner réseau

IRIS 600NG ou 640NG avec connexion GPRS / 3G :

La fonction de balayage de réseau GPRS / 3G permet de connaitre l'intensité des signaux provenant de tous les fournisseurs de la région. Ceci doit être effectué au moment de l'installation, comme indiqué à la section 7 « Installation du composeur IRIS Touch », mais également après l'installation, par exemple lors de l'entretien, car l'intensité du signal de localisation peut changer, par exemple en raison de la présence d'un nouveau bâtiment dans la région ou de changements superficiels à l'emplacement actuel (rayons de stockage etc.).

Ce balayage de réseau doit être effectué **sans** que la carte SIM ne soit installée.

Le composeur repère chaque poste à portée, demande le nom de l'opérateur et enregistre l'intensité du signal.

Cela prendra quelques minutes.

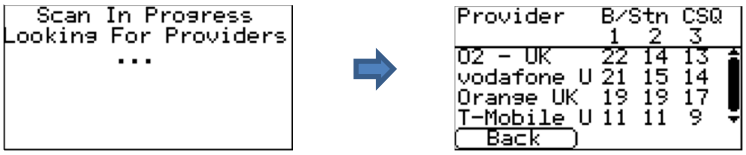

Pour obtenir une connexion GPRS / 3G fiable, il est recommandé qu'au niveau du réseau qui va être utilisé (carte SIM), 2 postes au moins aient une intensité de signal de 10 ou plus (CSQ) pour une plus ample fiabilité.

Si l'intensité du signal est inférieure ou proche du minimum, alors essayez de repositionner l'IRIS Connect, d'utiliser une antenne plus puissante (si nécessaire), et de rebalayer les réseaux.

Une fois que l'intensité du signal GPRS / 3G est suffisante, éteignez le composeur et insérez la carte SIM dans son logement, puis rallumez le composeur automatique.

9. Relevé d'incident

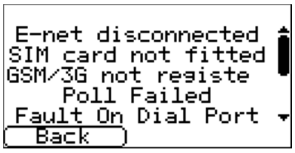

Lorsque la LED SYS clignote en jaune, le composeur signale des problèmes. L'IRIS Touch présente différents états sur les LED supplémentaires qui indiquent les erreurs rencontrées. Ces états sont décrits dans le tableau ci-dessous.

Couleur de la LED		Indication
SYS	Allumée	Indique que le composeur est opérationnel et que tous les systèmes fonctionnent correctement
	Éteinte	Indique que le composeur présente une erreur du système
SIM	Allumée	Le composeur détecte la carte SIM
	Éteinte	Le composeur ne détecte pas la carte SIM
GSM	Allumée	GSM connecté/enregistré (IRIS Touch 600NG ou 640NG)
	Éteinte	GSM non connecté/enregistré (IRIS Touch 600NG ou 640NG)
GPRS/3G	Allumée	Le GPRS/3G est relié au réseau (IRIS Touch 600NG ou 640NG)
	Éteinte	Le GPRS/3G n'est pas relié au réseau (IRIS Touch 600NG ou 640NG)
ETHERNET	Allumée	ETH connecté/synchronisé (IRIS Touch 620NG ou 640NG)
	Éteinte	ETH déconnecté/non synchronisé (IRIS Touch 620NG ou 640NG)
SÉRIE	Clignote 0,2 s allumée, 0,2 s éteinte	Indique qu'il ne communique pas avec la centrale
	Clignote 1,5 s allumée, 1,5 s éteinte	Indique que le composeur n'est pas configuré
	Clignote 0,1 s allumée, 0,9 s éteinte	Indique une communication normale
APPEL	Allumée	Appel réussi avec le centre de surveillance **Remarque :** Vacille pour indiquer chaque appel
	Éteinte	Pas d'appel avec le centre de surveillance

Il est également possible d'afficher ces erreurs à l'aide de la connexion USB et du logiciel IRIS Toolbox sur un PC/ordinateur portable.

Accédez à l'onglet de l'écran tactile à distance ; sur l'écran d'accueil, allez dans « Statut - erreur » et enfin dans l'option « Voir rapport erreurs ».

Le menu de Relevé d'incident indique les problèmes actuels au niveau du système, et ci-dessous se trouve une explication de toutes les situations possibles.

Problème signalé	Explication
E-net déconnecté	Le composeur n'est pas connecté au réseau Ethernet : vérifiez le câble Ethernet et le câblage jusqu'à l'autre extrémité (routeur / commutateur).
Echec appel E-net	Impossible de transmettre via le réseau Ethernet vers le système IRIS Secure Apps (ARC) du centre de surveillance : vérifiez l'adresse IP de l'ARC, confirmez la configuration de la connexion WAN externe du routeur Ethernet ainsi que du pare-feu.
GSM / 3G non enregistré	Enregistrement impossible sur le réseau GSM / 3G, ce qui signifie normalement que la carte SIM a été désactivée : vérifiez auprès du fournisseur de la carte SIM.
Echec appel GPRS / 3G	Impossible de transmettre via le réseau GPRS / 3G vers le système IRIS Secure Apps (ARC) du centre de surveillance : vérifiez l'adresse IP de l'ARC et que la carte SIM est activée pour les données de machine à machine (M2M) sous GPRS / 3G.
SIM absente	La carte SIM n'est pas détectée par le système IRIS : vérifiez que la carte SIM est installée et que la connexion est bonne.
Code SIM requis	La carte SIM a été configurée pour un certain numéro de PIN, et aucun code PIN de SIM n'est saisi dans la configuration. Confirmez que le code PIN SIM est correct auprès du fournisseur de la SIM et saisissez-le.
Code SIM faux	Le code PIN de SIM actuellement saisi dans la configuration est incorrect. Confirmez le PIN de SIM auprès du fournisseur de la carte SIM et vérifiez qu'il est correctement saisi.
L'opération a échoué	Le composeur ne peut transmettre sur aucun chemin (voie) : vérifiez que la bonne adresse IP de l'ARC a été saisie, ainsi que la configuration des voies de communication.
Erreur port Dial	Port de numérotation configuré pour être surveillé et résistance non détectée (18K). Vérifiez le branchement du fil / résistance.
Err. contact broche**	Indique que le composeur a été réglé pour surveiller les manipulations et est soit ouvert soit court-circuité. Vérifiez le branchement du fil / résistance.
Erreur port sériel	Le composeur est configuré pour surveiller le port en série, mais ne détecte aucune activité sur la connexion en série ; vérifiez la configuration du composeur / de la centrale et la connexion physique.
Problème de communication	Un port du composeur a été déclenché et cette situation n'a pas été communiquée à l'ARC. Vérifiez que toutes les voies de communications fonctionnent et que la configuration est correcte ; vérifiez également avec l'ARC qu'il n'y a pas de problème avec les alarmes reçues (Ex. lien coupé avec le moteur de transmission de l'IRIS).
Eeprom	Il est possible qu'il y ait un problème matériel au niveau du composeur et qu'il soit incapable de détecter l'Eeprom. L'Eeprom stocke tous les paramètres locaux à titre de protection contre les pannes de courant.

10. Installation pour les applications conformes à la norme EN54-21 Feu

10.1. Introduction

La gamme de composeurs IRIS Touch NG est certifiée conforme à la norme européenne EN54-21 « Systèmes de détection et d'alarme incendie - Dispositif de transmission de l'alarme feu et du signal de dérangement ». Afin de respecter cette norme, l'installation doit répondre à certaines conditions. Ces dernières s'appliquent aussi bien au composeur qu'à l'équipement de contrôle et de signalisation (CIE). Ce guide décrit ces conditions.

Les modèles IRIS Touch sont certifiés conformes à la norme EN54-21. Ce guide s'applique aux modèles suivants :

- IRIS Touch 600NG, Touch 620NG, Touch 640NG

Remarque : si ces conditions ne sont pas remplies, alors l'installation ne sera pas conforme à la norme EN54-21.

Tous les autres aspects de l'installation sont traités dans le guide d'installation de l'alarme accusé standard pour le produit spécifique.

10.2. Description générale de l'équipement

Les composeurs IRIS Touch sont utilisés pour recevoir les alarmes des équipements de contrôle et de signalisation incendie (CIE) et les transférer via les réseaux de télécommunication IP tels que le haut débit et le GPRS/3G. Dans la plupart des cas, l'interface utilise des entrées vers le composeur IRIS Touch. Mais dans certains cas, la capture de numéro (émulation PSTN) et les données sérielles RS232 et RS485 peuvent également être utilisées.

Selon la version, une communication redondante via GPRS/3G ou PSTN est également transmise.

Toutes les voies de communication peuvent être constamment surveillées (supervisées) afin que tout échec soit signalé au centre de surveillance d'alarme.

Les composeurs sont conformes au système de transmission de type 1 tel que décrit dans l'Annexe A de la norme EN54-21, lorsque la signalisation est effectuée via Ethernet (par ex. haut débit), GPRS/3G ou Ethernet avec réseau redondant GPRS/3G. Les composeurs sont conformes au système de transmission de type 2 tel que décrit dans l'Annexe A de la norme EN54-21, lorsqu'une des voies de signalisation est PSTN (par ex. Ethernet avec réseau redondant PSTN, GPRS/3G avec réseau redondant PSTN ou PSTN uniquement).

Caractéristiques techniques

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques dans le guide du technicien pour le composeur IRIS Touch approprié.

10.3. Installation, configuration et mise en service

Exigences pour le centre de surveillance

Le centre de surveillance doit configurer la surveillance du site comme suit :

Type 1 (transmission via Ethernet et/ou GPRS/3G) :

- Temps de signalement (période d'appel + période de dépassement d'appel) = 80 s ou moins.

Type 2 (PSTN utilisé comme voie de transmission principale ou redondante)

- Temps de signalement (période d'appel + période de dépassement d'appel) = 24 heures ou moins.

Exigences pour l'installation

Les instructions générales relatives à l'installation sont fournies dans les guides d'installation fournis avec chaque produit. Les exigences supplémentaires suivantes s'appliquent pour la conformité à la norme EN54-21 :

- Le CIE Incendie doit avoir la capacité d'indiquer les confirmations de signal d'incendie et les conditions d'erreurs par des signaux visuels produits par les sorties du composeur, tel que décrit ci-dessous. Ces signalisations doivent être conformes à la norme EN54-21.
- Le composeur doit être alimenté par un courant de charge conforme à la norme EN54-4.
- Le composeur doit être installé dans un boîtier protégé d'accès de niveau 3 conforme aux exigences de la norme EN54-2 « Systèmes de détection et d'alarme incendie - Équipement de contrôle et de signalisation » ou EN54-4 « Systèmes de détection et d'alarme incendie - Équipement d'alimentation électrique ». S'il n'y a pas assez de place pour monter le composeur dans le CIE existant ou dans l'armoire électrique, il est possible d'utiliser une armoire électrique distincte conforme à la norme EN54-4. Un modèle de la gamme Elmdene « ST » est recommandé. Si le boîtier utilisé n'est pas celui utilisé pour accueillir le courant de charge, alors le boîtier doit être monté contre le boîtier de courant de charge de façon à ce que le câble d'alimentation entre les deux ne soit pas sujet à des sabotages ou des dommages accidentels.

- L'interface de l'équipement de contrôle incendie doit être réalisée via les entrées filaires du composeur et les sorties relais, comme indiqué ci-dessous. L'interface de « capture de numéro » du composeur qui émule une ligne PSTN ne doit pas être utilisée car elle ne fournit pas de signalisation de statut appropriée à l'équipement de contrôle. Les lignes de communication en série peuvent être utilisées pour transmettre des informations supplémentaires, mais ne doivent pas constituer la principale méthode de signalisation.
- Le composeur doit être configuré sur le mode EN54-21, ce qui peut être fait dans Paramètres > Fonctions supplém., comme indiqué ci-dessous :

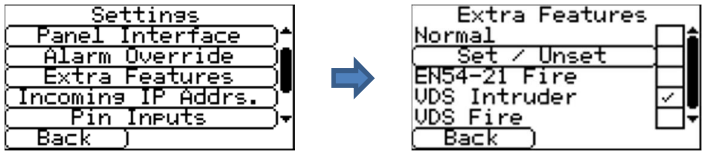

- Lorsque ce mode est sélectionné, les entrées filaires sont attribuées à l'application incendie, comme suit :

  Entrée filaire 1 - Alarme incendie/Restaurer - circuit ouvert = alarme

  Entrée filaire 2 - Fault Alarme incendie/Restaurer - circuit ouvert = fault

  Les codes d'alarme générés par ces entrées sont les suivants :

  SIA – Entrée 1 FA01/FR01

  Entrée 2 FT02/FJ02

  Contact ID - Entrée 1 Evénement 111 groupe 0 zone 1

  Entrée 2 Evénement 130 groupe 0 zone 2

- Il faut placer des résistances de fin de ligne afin de détecter des problèmes de circuit ouvert ou de court-circuit :

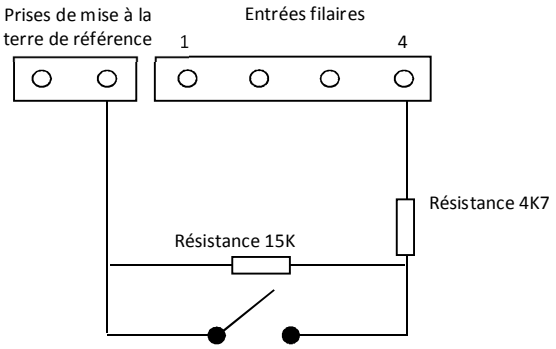

- Connectez l'alarme incendie et les sorties d'erreur depuis la centrale vers l'emplacement indiqué sur le schéma sous forme d'interrupteur : l'état ouvert représente l'état d'alarme (entrée 1) ou d'erreur (entrée 2) et l'état fermé représente l'état de restauration.
- Le composeur fournit des sorties relais pour les signalisations suivantes. Elles doivent être connectées aux entrées correspondantes au niveau du CIE.
  1. Relais B : signale qu'une confirmation de signaux d'alarme incendie a été reçue par le centre de surveillance. Ce relais est normalement ouvert et se ferme lorsque la confirmation est reçue. Il sera rouvert au moment où le signal de restauration de l'alarme sera transmis.
  2. Relais A : signalisation d'erreur (pas de confirmation reçue, perte d'alimentation vers le composeur, erreur du réseau de transmission, redémarrage du logiciel de surveillance ou erreur de la mémoire de configuration). Ce relais est normalement fermé et s'ouvre si l'une des conditions d'erreur ci-dessus est remplie.

Remarque : après la sélection du mode EN54-21, il est essentiel qu'aucun autre changement des paramètres ne soit effectué pour l'Entrée 1 ou l'Entrée 2 ou les sorties relais A ou B, cela pouvant invalider la conformité à la norme EN54-21.

- Une fois toutes les connexions effectuées, exécutez l'Installation rapide normalement. À la fin de l'assistant d'installation, assurez-vous de l'activation des alarmes des entrées 1 et 2 et de la surveillance des sabotages.
- D'autres entrées d'alarme peuvent être activées le cas échéant à partir du menu Paramètres, mais ne modifiez pas les paramètres des entrées 1 ou 2.

- Testez l'alarme, puis l'activation et la restauration de l'erreur, puis confirmez la bonne réception par le centre de surveillance.
- Une fois l'installation terminée et le bon fonctionnement vérifié, l'étiquette fournie dans l'emballage qui indique la conformité avec la norme EN54-21 et le type de produit doit être apposée à la surface extérieure du boîtier à un emplacement visible.

11. Entretien

L'IRIS Touch n'a pas besoin d'être entretenu sur site6.

Si des techniciens veulent effectuer une inspection d'entretien, veuillez accomplir les tâches suivantes :

- Confirmer la situation de fonctionnement du système IRIS Touch.
- Résoudre les problèmes au niveau du composeur.
- Tester les voies de communication configurées (Ethernet / GPRS / 3G).
- Tester toutes les alarmes à partir de la centrale d'alarme et confirmer que celles-ci sont bien reçues au centre de surveillance.

L'IRIS Touch indiquera visuellement si le système fonctionne bien via la LED SYS. Si la LED est jaune continu, la configuration actuelle du composeur est OK, un jaune clignotant signifie que le composeur signale certains problèmes.

11.1. Confirmer l'état actuel du système

Le composeur IRIS Touch indiquera le statut actuel via les LED, conformément aux informations de la Section 9 « Relevé d'incident ».

11.2. Vérification des voies de communication

Les techniciens peuvent tester les voies de communication pour les appels et les alarmes en supprimant une des voies de communication (double voie), puis en confirmant que la LED d'appel reste allumée pendant un certain nombre de minutes. Ensuite, le technicien enverra une alarme depuis la centrale d'alarme et confirmera qu'elle a été reçue au centre de surveillance.

Si vous avez un IRIS Touch 640 à double voie activé, répétez ces tests pour l'autre voie de communication.

11.3. Test des alarmes de la centrale d'alarme et de la communication avec l'ARC

Suivant le centre de surveillance (ARC), les techniciens seront désormais tenus d'effectuer un test des alarmes et éventuellement d'autres tests vis-à-vis de l'ARC. Avant que le technicien ne quitte le site, assurez-vous auprès de l'ARC que tout fonctionne correctement.

12. Caractéristiques

Voies de transmission		600NG	620NG	640NG
Ethernet	Standard	–	UTP 10/100 Base T avec auto-négociation	
	Connexion	–	Prise RJ45 pour le câblage CAT5	
	Adressage IP	–	Dynamique (DHCP) ou fixe	
	Détection d'un problème de connexion	–	Perte de synchronisation Ethernet	
GPRS/3G (option 4G / CDMA sur demande)	Standard	Bande double GSM 900 / 1 800 MHz Bande double UMTS 900 / 2100 MHz	–	Bande double GSM 900 / 1 800 MHz Bande double UMTS 900 / 2100 MHz
	Connexion	Prise SMA pour connexion à l'antenne GPRS / 3G	–	Prise SMA pour connexion à l'antenne GPRS / 3G
	Détection d'un problème de connexion	Perte de l'enregistrement avec le réseau	–	Perte de l'enregistrement avec le réseau
IP				
Ports TCP (sortants)		53165 (Alarmes et transmission), 51 292 (diagnostic et reflash, 10 001 (chargement / téléchargement)		
Transmission des alarmes				
Interface avec le centre de surveillance		IRIS Secure Apps ou IRIS Management Suite via le mode Intercommunication EN 50136-2		
Interface en série à la centrale d'alarme		RS485, TTL, RS232 x 2 **Remarque : Le câble RS232 ne doit pas dépasser 30 mètres**		
Interface des entrées filaires sur la centrale d'alarme		Plage de tension maximale d'entrée de 0 à plus de 24 V		
		Seuil « inférieur » du port (alarme) < 1 V		
		Seuil « supérieur » du port (rétablissement) > 2 V		
		Impédance interne de rappel à la source d'alimentation de 10 K à 3,3 V		
Protocoles d'alarme		SIA (niveau 1-3), Référence SIA DC-03-1990.01 (R2003.10)		
		Contact ID, référence ID SIA DC-05-1999.09		
		Type rapide (Scancom)		
Rapport de détection de manipulation au centre de surveillance		Interface en série, Entrées filaires		
Rapports d'erreurs au centre de surveillance		Problème au niveau de l'interface de transmission / voie		
Sorties de relais				
Tension maximale de service		24 V CC		
Courant nominal maximal		100mA CC		
Alimentation				
Tension d'alimentation		9 à 28 V CC **Remarque : En ce qui concerne la directive sur les équipements pour postes de radio et Télécoms, le câble d'alimentation ne doit pas être de plus de 3 mètres de longueur.**		
Courant type		97mA à 12 V CC	98mA à 12 V CC	106mA à 12 V CC
Courant maximal		1A à 12 V CC		
PSU externe recommandée		12 V CC 1 A 12 Watt		
Environnement				
Plage de température de service		- 10 °C à 55 °C		
Plage d'humidité de service		95 % max., sans condensation		
Poids et dimensions				
Dimensions		12 cm x 9 cm		

Poids de la PCB	60 g
Poids entièrement emballé	160 g

Sécurité

Lors du branchement d'équipements de télécommunication, il faut veiller à s'assurer que seules les interfaces similaires sont branchées entre elles afin d'éviter tout danger.

SELV : SELV (Safety Extra-Low Voltage - Très basse tension de sécurité) fait référence aux types de circuit dits secondaires, ainsi conçus et protégés afin qu'en présence de conditions normales ou en présence d'un seul problème (ou panne), la tension entre deux éléments accessibles ne dépasse pas une valeur sûre (42,4 V de courant de crête ou 60 V CC maximum).

Les interfaces de l'IRIS Touch ont les classifications de sécurité suivantes :

- Interface d'alimentation : SELV pour connexion à une alimentation CC.
- Entrées (prises) : SELV pour connexion à une sortie d'alarme.

Conformité

Directives européennes

L'IRIS Touch est conforme aux directives européennes suivantes :

- 1999/5/CE (directive concernant les postes de télécommunication et équipements radio).
- 2006/95/CE (Directive « basse tension »).
- 2004/108/CE (Directive « compatibilité électromagnétique »).

EN50131, EN50136 (certifié VdS)

Le composeur est conforme aux conditions des normes européennes :

EN50131-1 : 2006 et EN50131-10 : 2014
EN50136-1 : 2012 et EN50136-2 : 2013
Niveau 4 de sécurité
ATS-SP6 via Ethernet, ATS-SP5 via GPRS / 3G, ATS-DP4 (IRIS Touch 640NG)

Catégorie environnementale II

EN54-21 CPR (certifié par VdS)

EN54-21 CPR approuvé pour le feu

L'avenir de la sécurité, sécurisé

IP sécurisée par des professionnels de la sécurité, pour le secteur professionnel de la sécurité

Numéro de téléphone de l'assistance technique et pour l'installation : +44 871 977 1133

(Les appels sont facturés à 10p par minute, depuis un poste fixe BT -réseau de téléphone anglais. Les appels depuis les téléphones portables ou depuis d'autres prestataires peuvent être plus élevés)

Renseignements auprès du service des ventes : +41 435 080 870

E-mail : sales@chironsc.com
www.chironsc.com

CHIRON SECURITY COMMUNICATIONS AG
BAARERSTRASSE 19
6300 ZUG
SUISSE

Nous ne pouvons pas garantir que les informations fournies soient toujours exactes ou complètes. Sous réserve d'une autorisation écrite ou contractuelle, toute utilisation ou reproduction partielle du présent document est interdite. Les droits d'auteur et la restriction de reproduction et d'utilisation qui précède, s'étendent à l'ensemble des supports dans lesquels les informations sont susceptibles d'être intégrées.

© 2014 Chiron Security Communications AG